


Dokumentation: Treesoft Office – CAD · CRM · ERP

Installation und Kurzbeschreibung Testversion

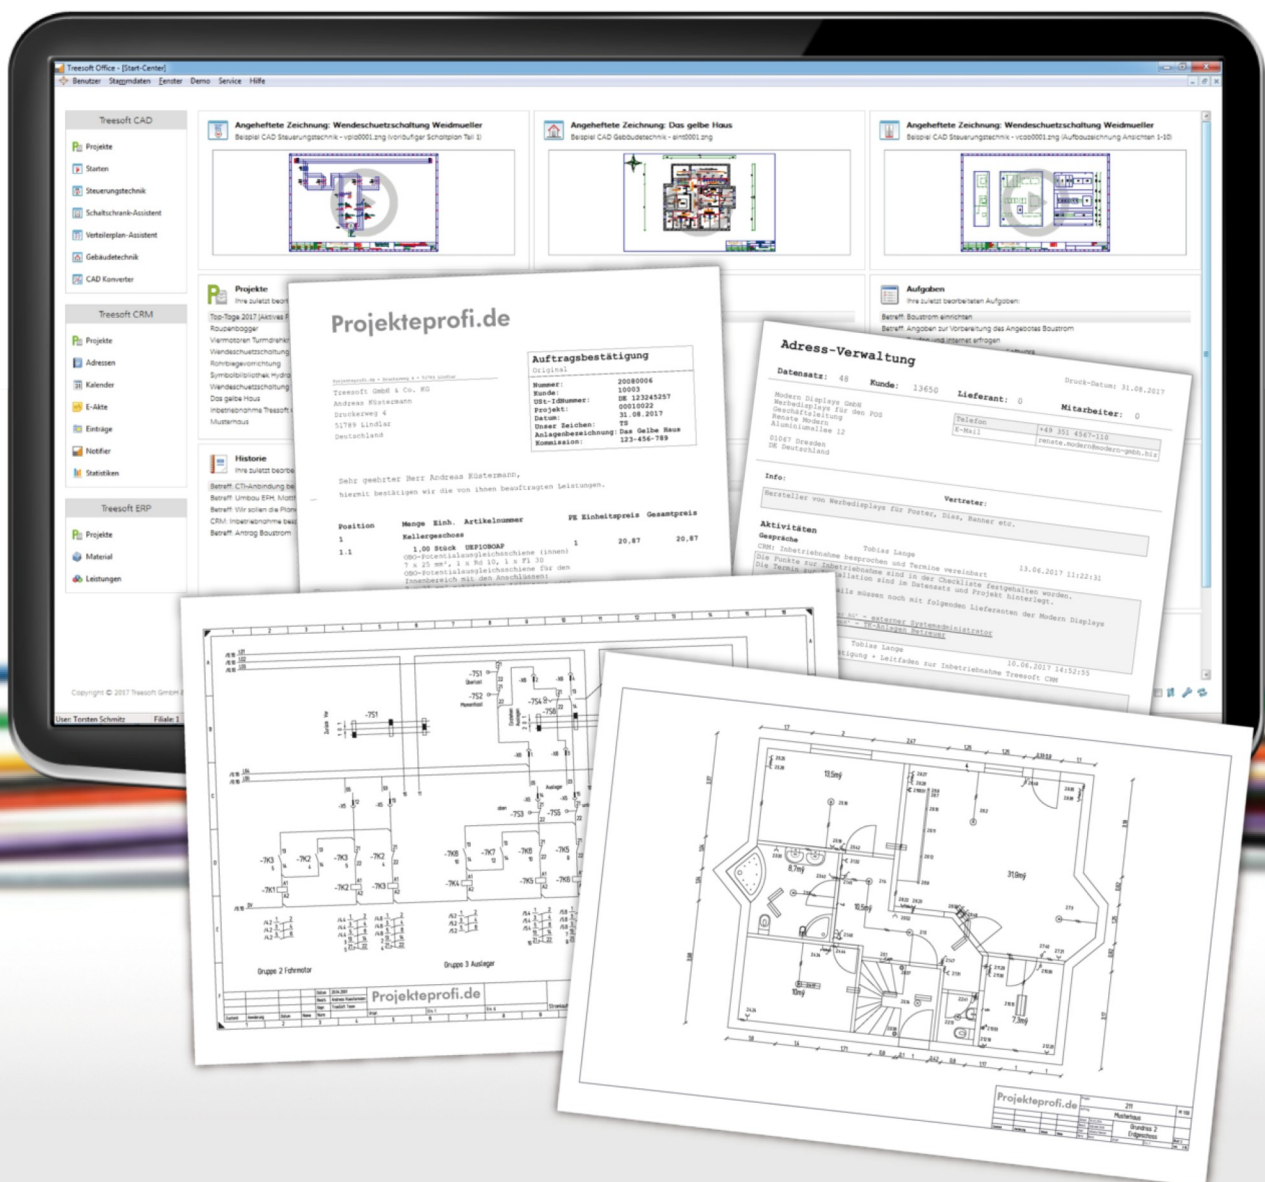

Copyright

Die Informationen in dieser Dokumentation wurden nach bestem Wissen und mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler bzw. Unstimmigkeiten nicht vollständig auszuschließen. Aus diesem Grund stellen die Informationen dieser Dokumentation keinerlei Verpflichtung oder Eigenschaftszusicherung der Treesoft GmbH & Co. KG dar. Die Treesoft GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung, die durch die Benutzung dieser Dokumentation oder Teilen davon entsteht.

Die Informationen in dieser Dokumentation können ohne Vorankündigung geändert werden.

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Diese Dokumentation, die auf der DVD gespeicherten Treesoft Office Dokumentationen und die in Treesoft Office implementierten Hilfetexte sind für die ausschließliche Nutzung durch den rechtmäßigen Besitzer der Software bestimmt. Kein Teil darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Treesoft GmbH & Co. KG zu anderen Zwecken vervielfältigt oder übertragen werden, und zwar weder in elektronischer noch mechanischer Form, noch als Fotokopie, Datei oder Aufzeichnung.

© 2024 Treesoft GmbH & Co. KG

Druckerweg 4
51789 Lindlar
Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Treesoft ist eine eingetragene Wortmarke von Andreas Küstermann. Alle weiteren Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firma.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	4
2	Kontakt.....	4
3	Dokumentation.....	4
3.1	Hinweise zur Dokumentation.....	4
3.2	Weiterführende Dokumentation.....	5
4	Systemanforderungen.....	5
4.1	Betriebssysteme.....	5
4.2	Hardware.....	5
5	Installationsanleitung.....	6
5.1	Starten der Installation.....	6
5.2	Betriebssystem-Meldungen während der Installation.....	7
5.3	Willkommen-Dialog.....	8
5.4	Lizenzabkommen.....	9
5.5	Installationsart.....	10
5.6	Programm- und Datenbankverzeichnis.....	10
5.7	Installation starten.....	11
5.8	Abschluss der Treesoft Office Installation.....	12
6	Programmstart.....	13
6.1	Verlängerte Lizenzdatei aktivieren.....	16
6.2	Start-Center.....	17
7	Beispielprojekte.....	18
7.1	Steuerungstechnik.....	18
7.2	Schaltschrank-Assistent.....	23
7.3	Gebäudetechnik.....	25
7.4	Verteilerplan-Assistent.....	27
7.5	Angebotserstellung.....	29
8	Deinstallation.....	33
8.1	Starten des Deinstallations-Assistenten.....	33
8.1.1	Microsoft Windows 11.....	33
8.1.2	Microsoft Windows 8.1.....	34
8.2	Willkommen-Dialog.....	36
8.3	Deinstallationsart wählen.....	36
8.3.1	Abschluss der Deinstallation.....	37
9	Schlusswort.....	38

Installation

1 Vorwort

Vielen Dank, dass du dich für eine Test-Installation von Treesoft Office entschieden hast.

Diese Dokumentation beschreibt dir die Installation der Testversion und den Schnelleinstieg in die Software. Das Treesoft Team wünscht dir an dieser Stelle schon einmal viel Spaß und ein erfolgreiches Arbeiten mit Treesoft Office!

HINWEIS Die Beschreibungen in allen Treesoft Office Dokumentationen setzen Grundkenntnisse in der Bedienung des Microsoft Windows Betriebssystems voraus. Die Vollversion lässt sich selbstverständlich als Client-Server Version, mit gemeinsamen Datenbankzugriff von allen Benutzern, installieren. **Die Testversion wird immer als lokale Einplatzversion installiert.**

2 Kontakt

Für eine reibungslose Einführung der Software bietet dir unser Vertrieb professionelle Unterstützung an. Egal, ob es um Produktberatung, Seminare, Serviceverträge oder Online-Präsentation geht, unsere Vertriebs-Mitarbeiter beraten dich gerne, um die für dich optimalen Treesoft Office Produkte zusammenzustellen. Selbstverständlich unterstützen wir dich auch gerne bei der Installation der Testversion.

- ☐ Tel.: +49 2266 4763-800
- ☐ Fax: +49 2266 4763-900
- ☐ E-Mail: sales@treesoft.de
- ☐ Internet: <http://www.treesoft.de/>

3 Dokumentation

3.1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Dokumentation enthält Arbeitsanweisungen und Informationen. Arbeitsanweisungen sind durch Aufzählungen oder farblich markierte Textboxen gekennzeichnet.

Das ist eine Arbeitsanweisung, bitte befolge diese!

3.2 Weiterführende Dokumentation

Alle Dokumentationen lassen sich unter dem folgenden Link von unserer Internetseite abrufen:

❑ <https://www.treesoft.de/de/anwender-support/handbuecher-und-dokumentation>

Zudem sind die Handbücher nach der Installation im gestarteten Programm über den Befehl **Dokumentationen** im Menü **Hilfe** verfügbar. Es öffnet sich der Windows-Explorer, wo dir die alle Dokumentationen angezeigt werden.

Zum Lesen und Ausdrucken dieser Dokumentationen benötigst du den kostenlosen Adobe Acrobat Reader. Diese Software kannst du von der Adobe Internetseite herunterladen:

❑ www.adobe.com

4 Systemanforderungen

4.1 Betriebssysteme

Für den Betrieb der Testversion von Treesoft Office auf einem Einzelplatzrechner ist eines der folgenden Betriebssysteme Voraussetzung:

- ❑ Microsoft Windows 8.1
- ❑ Microsoft Windows 10
- ❑ Microsoft Windows 11

4.2 Hardware

Treesoft Office stellt keine besonderen Anforderungen an die Hardware. Der eingesetzte Firebird SQL-Datenbankserver ist sehr kompakt und sehr leistungsfähig. Alle Rechner mit den nachfolgenden Mindestvoraussetzungen, sind für eine Installation von Treesoft Office geeignet.

- ❑ mindestens 2 GB freier Festplattenspeicherplatz
- ❑ mindestens 2 GHz
- ❑ mindestens 1 GB RAM für Treesoft Office
- ❑ Monitor mit einer Auflösung von mindestens 1280 x 1024 Pixel
- ❑ Prozessor-Befehlssätze: MMX, SSE, SSE2

5 Installationsanleitung

WICHTIG Zur Installation von Treesoft Office musst du über Administratorrechte verfügen oder als Administrator an Deinem Rechner angemeldet sein.

Bevor du die Installation startest, solltest du - wie bei jeder anderen Software auch - eine Datensicherung Deines Rechners durchführen. Für Datenverlust, Datenveränderung oder Fehlfunktionen, die mangels geeigneter und angemessener Datensicherung nicht wieder behoben werden können, übernimmt Treesoft keine Haftung!

5.1 Starten der Installation

Treesoft Office Installation aus der Datei:

Wenn du die Installationsdatei **TreesoftOffice-7.X.X** aus dem Internet heruntergeladen hast führe diese aus und folge dieser Dokumentation ab dem Kapitel 5.2 **Betriebssystem-Meldungen während der Installation** ab Seite 7.

Treesoft Office Installation von der DVD:

1. Lege die Treesoft Office DVD in das DVD-Laufwerk ein.
 - Wenn die Autorun-Funktion auf Deinem Rechner eingeschaltet ist, startet die DVD automatisch.
 - Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch nach dem Einlegen der DVD startet, betätige kurz die Taste **[WINDOWS]** und gebe den Text **Dieser PC** in das Feld **Web und Windows durchsuchen** ein und betätige die Taste **[EINGABE]**. Doppelklicke hiernach auf das Symbol für dein DVD-Laufwerk.

Den Installations-Assistenten startest du über das Menü **Software installieren** mit dem Link **Treesoft Office 7.X** (siehe Markierung in nachstehender Abbildung).



Abbildung 5.1.1: Schaltfläche zum Starten des Installations-Assistenten

Der Assistent führt dich Schritt für Schritt durch die Installation von Treesoft Office. Die zur Installation benötigten Angaben erfolgen in einzelnen Dialogen.

5.2 Betriebssystem-Meldungen während der Installation

Zunächst möchten wir dich mit einigen Meldungen, welche bei der Installation in Abhängigkeit des Betriebssystems auftreten können, vertraut machen. Die Vielfalt der Meldungen von Fremdprogrammen wie Virens Scanner und Firewalls können wir hier leider nicht darstellen. Solltest du Meldungen von Deinem Virens Scanner erhalten, informiere bitte unseren Service.

Beim Start der Installation unter Microsoft Windows 10 bzw. Windows 11 erhältst du nachfolgende Meldung. Bestätige diese Meldung mit der Schaltfläche **Ja**.

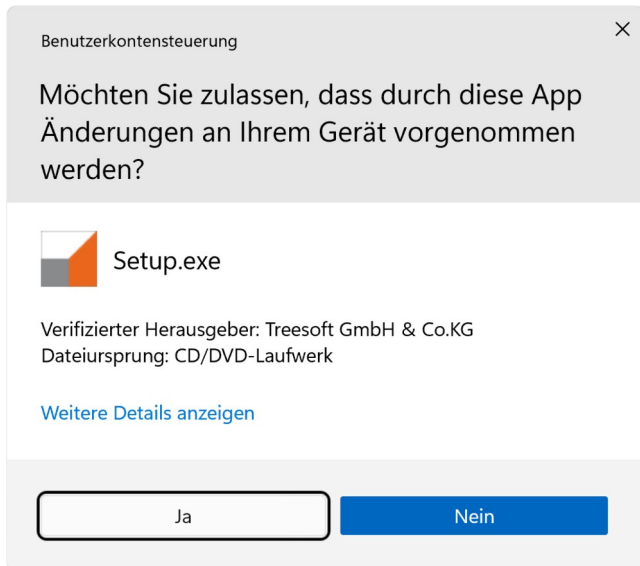


Abbildung 5.2.1: Benutzerkontensteuerung unter Windows 11

Für eine funktionierende Treesoft Office Installation sind alle Meldungen der Firewall, welche versuchen das Installationsprogramm bzw. den Start von Treesoft Office zu blockieren mit **Zugriff zulassen** bzw. **Nicht mehr Blocken** zu beantworten (siehe nachfolgende Abbildung 5.2.2).

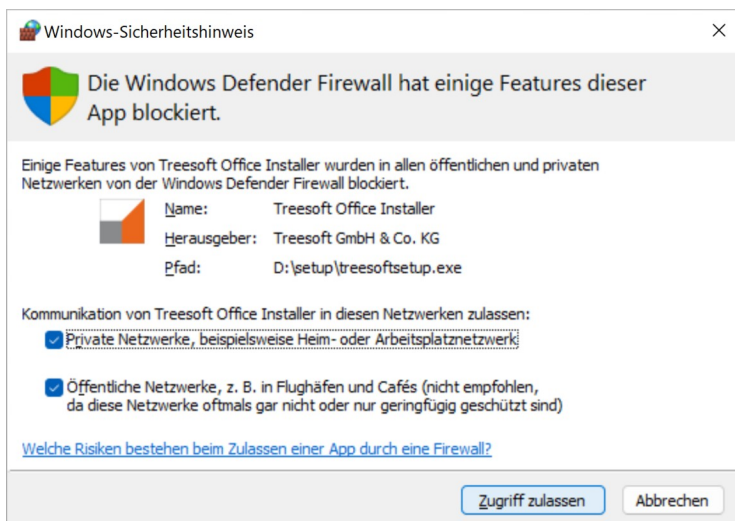


Abbildung 5.2.2: Beispiel einer Firewall-Meldung unter Windows 11

5.3 Willkommen-Dialog

Nach dem Aufruf des Installationsprogramms erscheint der Willkommen-Dialog des Installations-Assistenten.

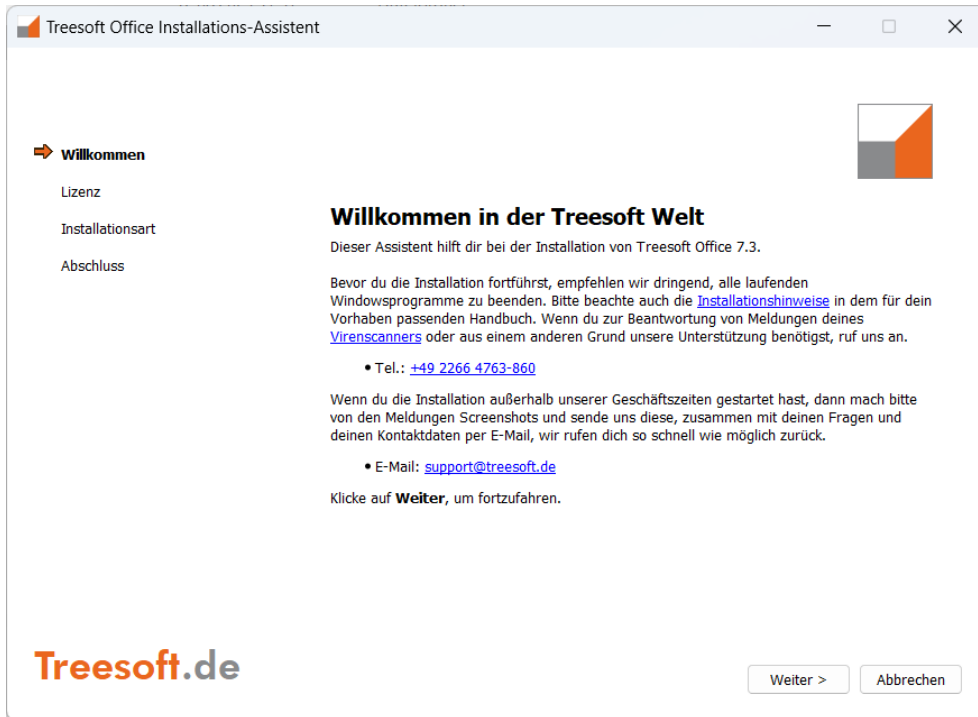


Abbildung 5.3.1: Willkommen-Dialog des Installations-Assistenten

Fahre mit der Schaltfläche **Weiter** fort.

5.4 Lizenzabkommen

Die Verwendung von Treesoft Office setzt die Zustimmung zu dem Lizenzabkommen voraus.

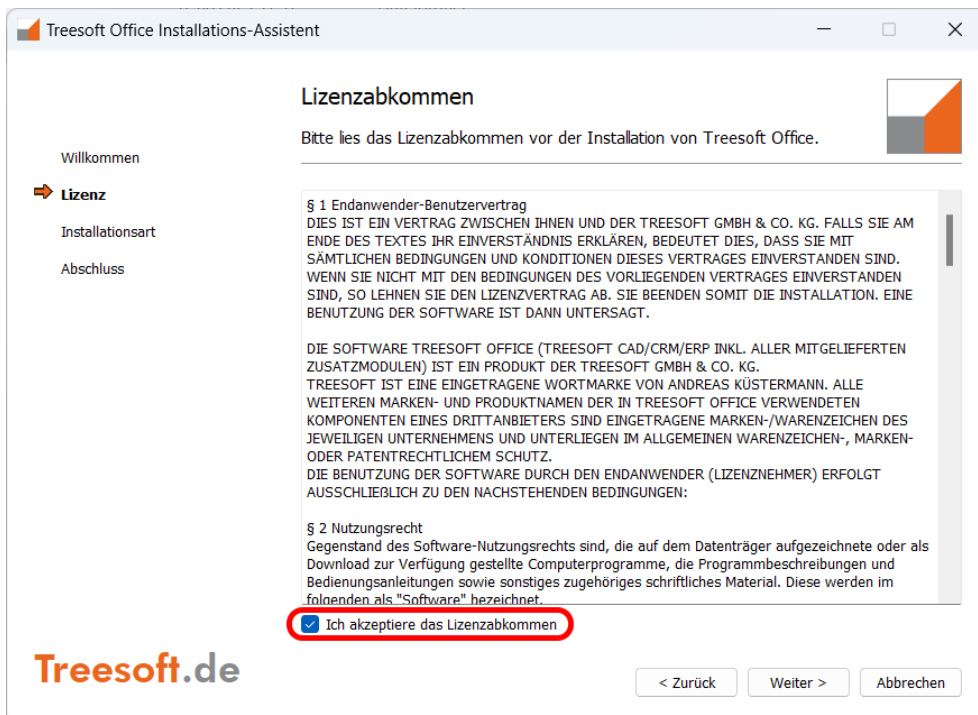


Abbildung 5.4.1: Lizenzabkommen der Software

Lesen Sie das Lizenzabkommen aufmerksam durch. Wenn du dieser zustimmst, aktiviere das Kontrollkästchen und betätige hiernach die Schaltfläche **Weiter**.

HINWEIS Wenn du dem Lizenzabkommen nicht zustimmst, wird das Installationsprogramm beendet und du kannst Treesoft Office nicht verwenden.

5.5 Installationsart

Anschließend erscheint der Dialog zur Auswahl der Installationsart.

Wähle die Installationsart **Testversion**.

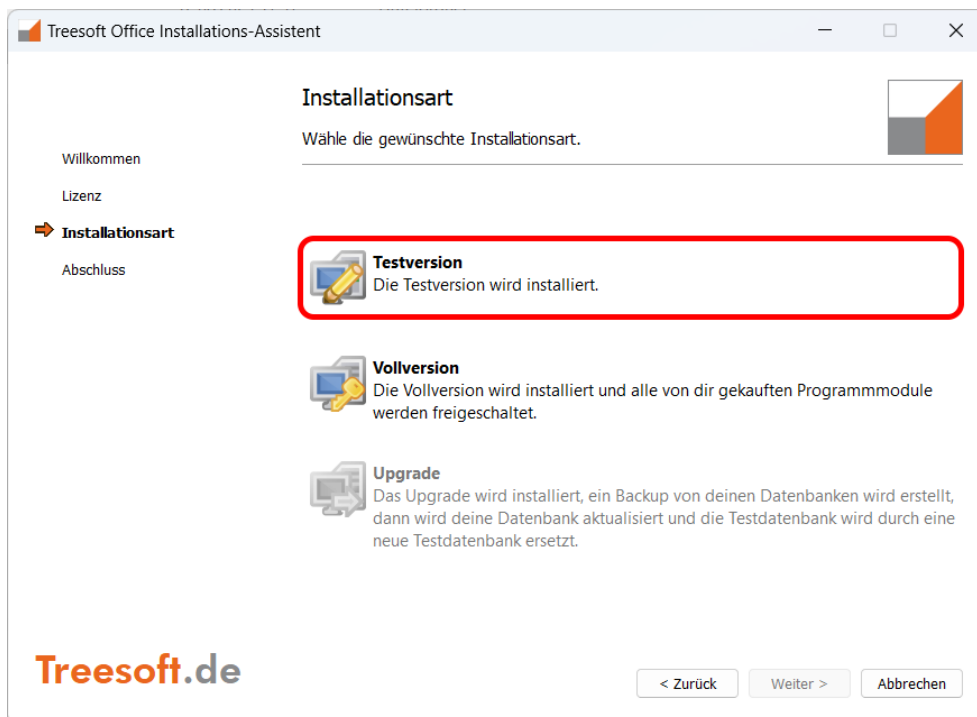


Abbildung 5.5.1: Installationsart **Testversion** wählen

Bei der Test-Installation wird eine **voll funktionstüchtige** Testversion von Treesoft Office installiert. Die Testversion ist ab dem Installationsdatum für 3 Tage lauffähig. Nach der Registrierung und Aktivierung der Lizenzdatei verlängert sich die Zeit um 30 Tage. Dies sollte dir genügend Zeit geben, die leistungsfähigen Funktionen der Software ausgiebig zu testen.

5.6 Programm- und Datenbankverzeichnis

Zur Installation der Testversion benötigst du keine Lizenzdatei. Nach Auswahl der Installationsart **Testversion** ist in dem nachfolgend abgebildeten Dialog das Verzeichnis bzw. Laufwerk anzugeben, in dem die Treesoft Office Programmdateien und die Datenbanken zu installieren sind.

WICHTIG Die Programmdateien, Anwendungsdaten und Datenbanken sind in unterschiedlichen Verzeichnissen zu speichern. Bitte beachte, dass für die Installation nur lokale Laufwerke (keine Netzwerklaufwerke) zu wählen sind.

werke) verwendet werden dürfen. Auf die Datenbankdateien solltest du niemals auf Dateisystemebene, beispielsweise mit dem Windows-Explorer, zugreifen.

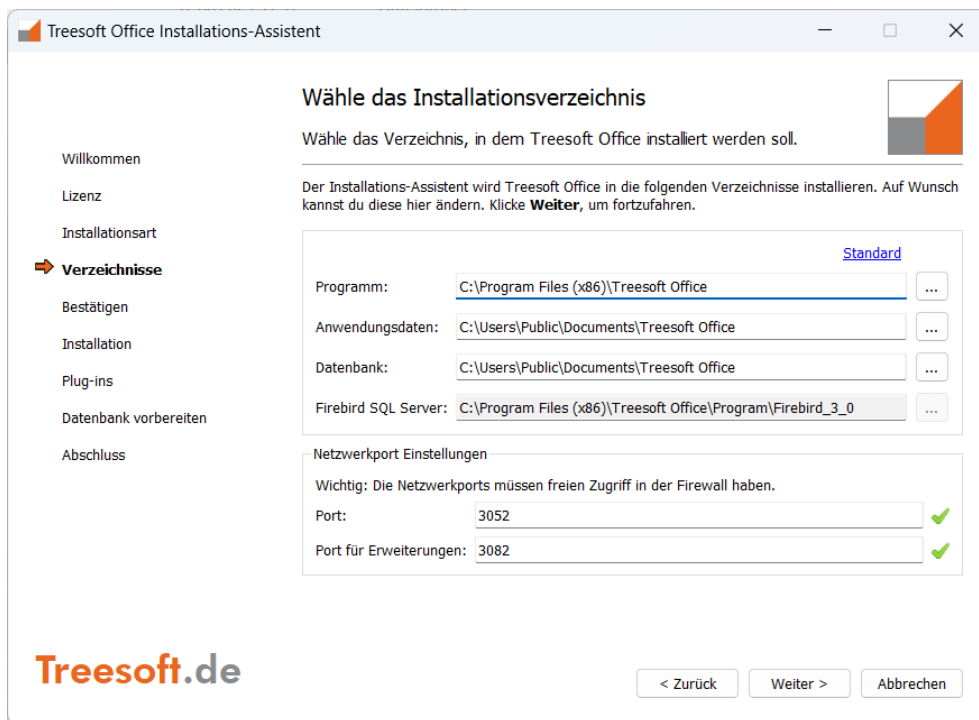


Abbildung 5.6.1: Auswahl der Installationsverzeichnisse für die Programmdateien

Übernehme das vorgeschlagene Installationsverzeichnis der Programmdateien, Anwendungsdaten und der Datenbanken mit der Schaltfläche **Weiter**. Zur Auswahl eines anderen Verzeichnisses bzw. Laufwerks ist die dazugehörige Schaltfläche [...] zu betätigen.

HINWEIS Enthält eines der angegebenen Zielverzeichnisse zur Installation der Programmdateien, Anwendungsdaten oder Datenbanken bereits Dateien, erscheint ein entsprechender Hinweis. Die Installation von Treesoft Office in einem bestehenden Verzeichnis ist nicht zulässig. Über diese Sicherheitsabfrage wird das versehentliche Überschreiben einer bestehenden Treesoft Office Installation verhindert.

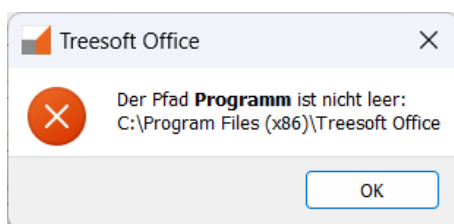


Abbildung 5.6.2: Sicherheitsmeldung zu bestehenden Verzeichnissen bei der Treesoft Office Installation

5.7 Installation starten

Der Installations-Assistent hat jetzt alle benötigten Informationen und ist nun bereit, die Installation von Treesoft Office durchzuführen.

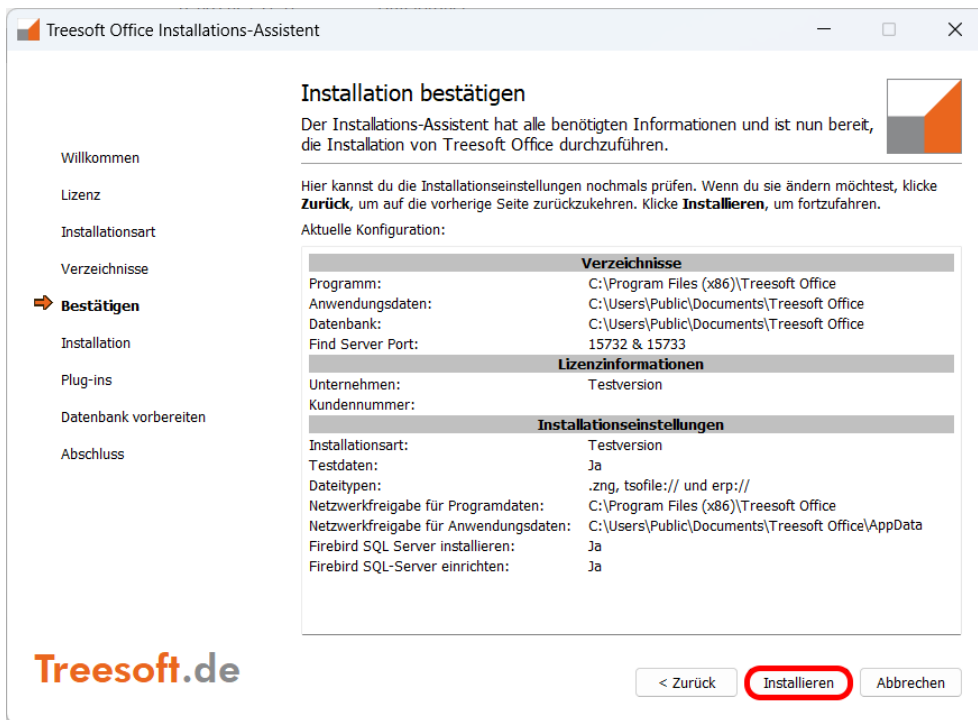


Abbildung 5.7.1: Fertig zum Installieren der Software

Überprüfe bitte die im Installations-Assistenten angezeigten Informationen. Starte anschließend mit der Schaltfläche **Installieren** die Installation der Software entsprechend der vorgenommenen Einstellungen.

HINWEIS Das Installationsprogramm überprüft, ob auf dem Rechner bereits ein Firebird Datenbankserver für Treesoft Office installiert ist, d. h. der Firebird Datenbankserver lokal läuft. Ist dies der Fall und lässt sich eine Verbindung zu diesem herstellen, wird die Installation des Firebird Datenbankservers nicht aufgerufen.

5.8 Abschluss der Treesoft Office Installation

Nach der Installation der Plug-ins und Symbolbibliotheken erscheint die Meldung (siehe nachstehende Abbildung 5.8.1).

WICHTIG Wenn du andere Pfade ausgewählt hast, notiere dir die Pfade aus der Meldung und schließe diese vom Echtzeitscan des Virenschanners aus.

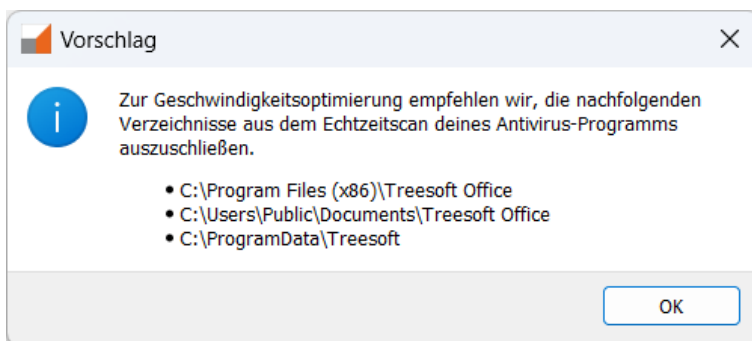


Abbildung 5.8.1: Hinweis-meldung zum Ausschluss von Dateien vom Echtzeit-scan eines Virenschanners

Nach dem Bestätigen der Meldung siehst du den nachfolgend abgebildeten Dialog. In diesem ist der Abschluss der vollständigen Treesoft Office Installation zu bestätigen. Durch Aktivieren des dazugehörigen Kontrollkästchens kannst du nun automatisch Treesoft Office starten (siehe [Abbildung 5.8.2](#)).

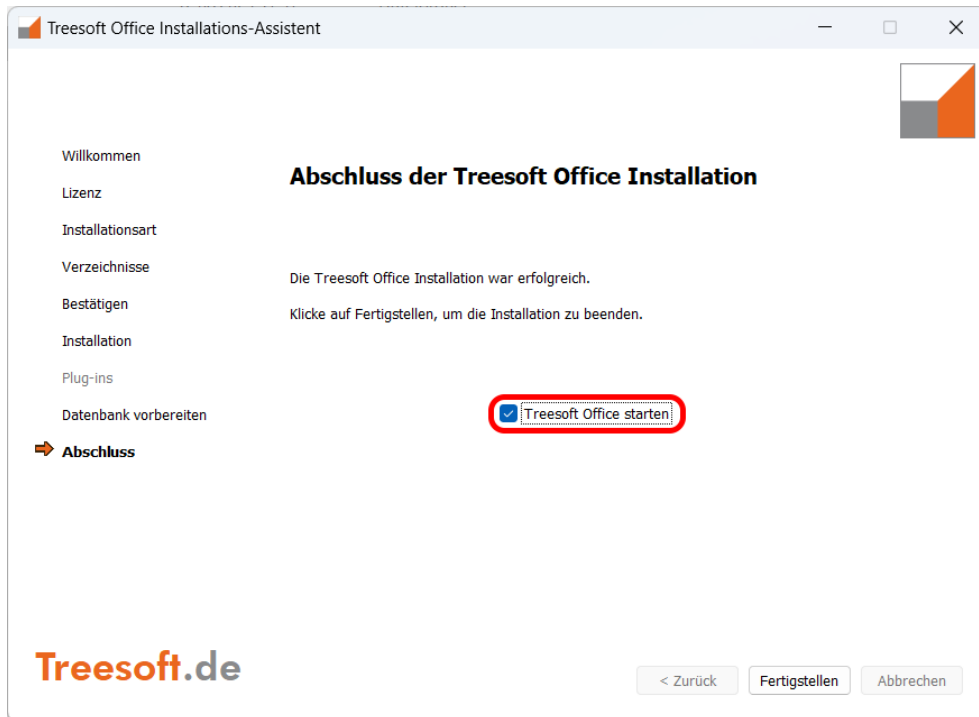


Abbildung 5.8.2: Meldung zum Abschluss der Treesoft Office Installation

Zum direkten Starten der Testversion aktiviere das Kontrollkästchen **Treesoft Office starten**. Bestätige den Abschluss der Installation mit der Schaltfläche **Fertigstellen**.

Nach dem Bestätigen der Abschlussmeldung des Installationsprogramms kannst du die Software über die Verknüpfung auf dem Windows-Desktop oder über die Einträge im Startmenü **Programme** starten.

6 Programmstart

Starte das Programm **Treesoft Office** über die Verknüpfung auf Deinem Desktop (siehe [Abbildung 6.1](#)).



Abbildung 6.1: Verknüpfung auf dem Desktop zum Starten von Treesoft Office

Beim erstmaligen Aufruf der installierten Testversion von Treesoft Office öffnet sich der Lizenz-Assistent zur Registrierung der Version (siehe [Abbildung 6.2](#)).

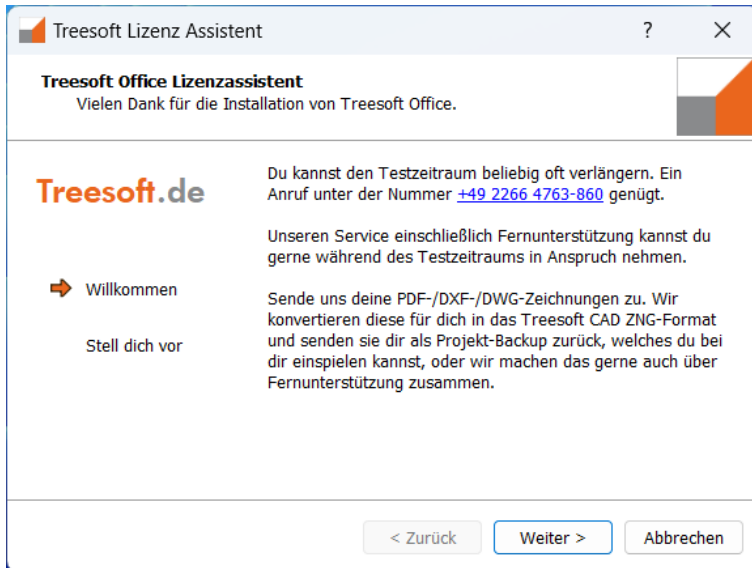


Abbildung 6.2: Lizenz-Assistent zur Registrierung der Testversion

Betätige die Schaltfläche **Weiter**.

In dem anschließenden Dialog sind die Daten zur Registrierung über das Internet einzutragen (siehe nachstehende Abbildung 6.3). Selbstverständlich behandeln wir deine eingegebenen Daten streng vertraulich.

Abbildung 6.3: Registrierung der Testversion

Fülle die Felder aus und betätige die Schaltfläche **Abschließen**, um diese Installation bei unserem Server zu aktivieren.¹

¹ Dazu ist eine Internetverbindung zu <https://demorequest.treesoft.de> erforderlich, wenn nötig wird der in der Windows-Systemsteuerung eingetragene Proxy-Server benutzt.

HINWEIS Sollte die Registrierung über das Internet ausnahmsweise nicht funktionieren, erhältst du eine entsprechende Hinweismeldung. Rufe in diesem Fall einfach bei uns an, wir helfen dir gerne weiter:

☐ +49 2266 4763-800

Nach einer erfolgreichen Registrierung der Testversion öffnet sich der Login-Dialog.

Melde dich als Benutzer mit dem Kurzzeichen **ts** ohne Passwort an (standardmäßig wirst du in der Testversion automatisch angemeldet).

Nach dem Anmelden kommt der Hinweis, wie lange du die Testversion verwenden kannst (Beispiel [siehe nachfolgende Abbildung 6.4](#)).

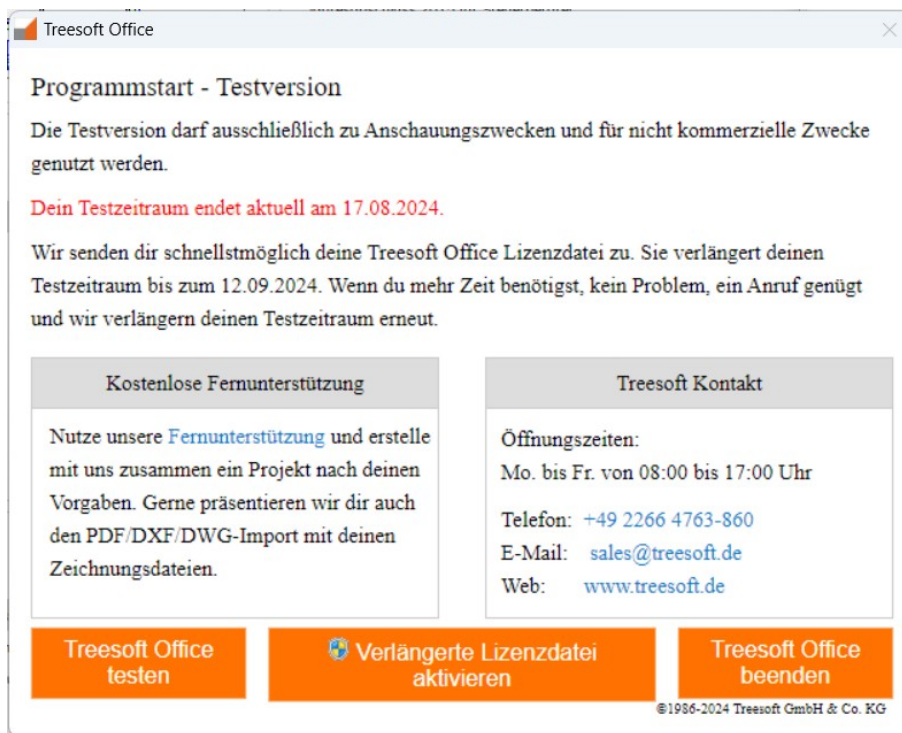


Abbildung 6.4: Programmstart der Testversion

Per E-Mail senden wir dir schnellstmöglich an deine bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse deine Lizenzdatei. Mit Aktivierung dieser Lizenzdatei verlängert sich der Testzeitraum um 30 Tage. Die Testdauer ohne Lizenzdatei beträgt 3 Tage.

HINWEIS Solltest du per E-Mail keine Lizenzdatei erhalten haben, rufe uns bitte unter der Rufnummer +49 2266 4763-800 an und wir schicken dir umgehend deine Lizenzdatei.

Du hast jetzt die folgenden Möglichkeiten:

- ☐ **Treesoft Office testen**
Es öffnet sich das Startcenter ([siehe Kapitel 6.2 Start-Center, Seite 17](#)).
- ☐ **Verlängerte Lizenzdatei aktivieren**
Es öffnet sich der Dialog zur Auswahl deiner Lizenzdatei ([siehe Kapitel 6.1 Verlängerte Lizenzdatei aktivieren, Seite 16](#)).

6.1 Verlängerte Lizenzdatei aktivieren

Nachdem du die Schaltfläche **Verlängerte Lizenzdatei aktivieren** (siehe vorstehende Abbildung 6.4, Seite 15) betätigt hast, öffnet sich der Lizenz-Assistent.

Solltest du bereits deine Lizenzdatei per E-Mail erhalten haben, kannst du diese wie nachfolgend beschrieben aktivieren. Schaue gegebenenfalls im Spam-Filter nach, falls dir diese noch nicht vorliegt oder frage einfach bei uns nach.

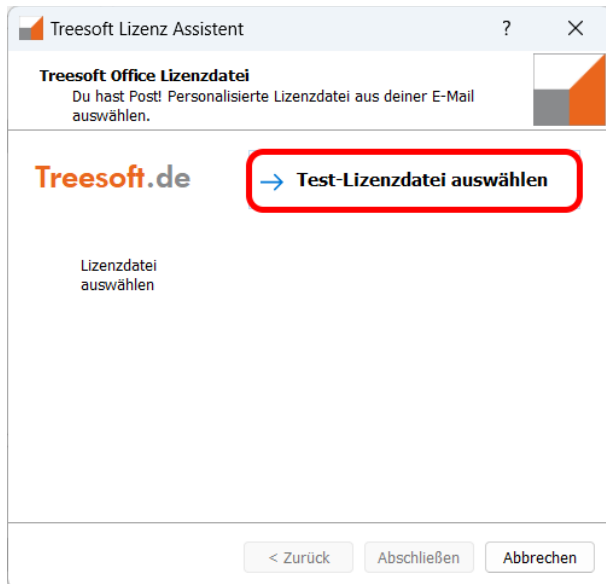


Abbildung 6.1.1: Auswahl der Test-Lizenzdatei über den Lizenz-Assistenten

Betätige die Schaltfläche **Test-Lizenzdatei auswählen** und wähle deine Lizenzdatei aus.

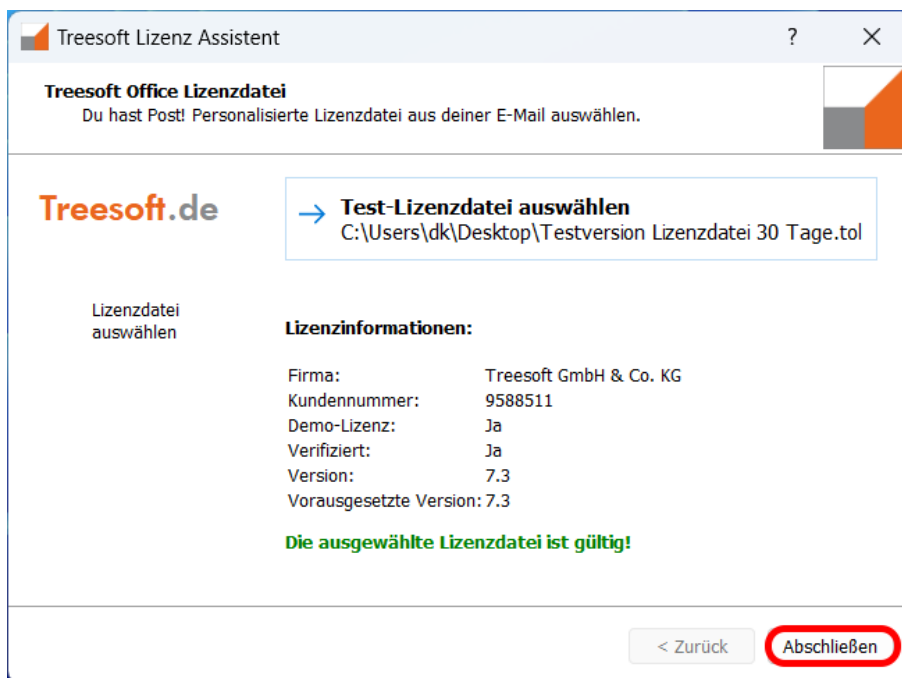


Abbildung 6.1.2: Aktivieren der Testversion über den Lizenz-Assistenten

Betätige die Schaltfläche **Abschließen**.

In dem anschließenden Dialog, der beim Starten der Testversion angezeigt wird, siehst du deinen Testzeitraum (Beispiel [siehe nachfolgende Abbildung 6.1.3](#)).

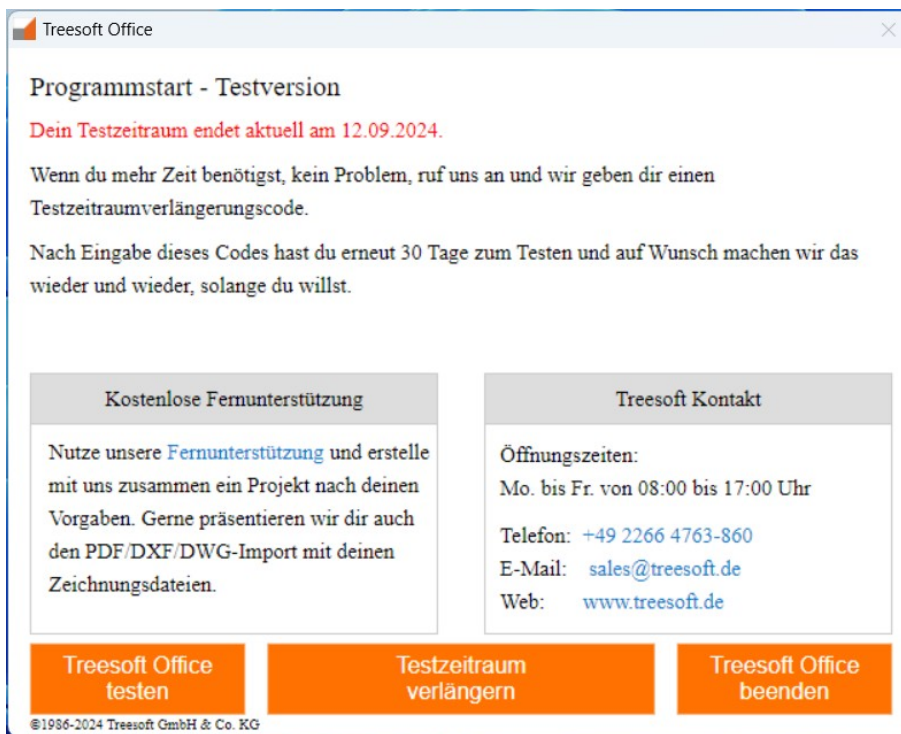


Abbildung 6.1.3: Anzeige des Testzeitraumes beim Programmstart

Betätige zum Starten die Schaltfläche **Treesoft Office testen**.

Es öffnet sich das Start-Center ([siehe Kapitel 6.2 Start-Center, Seite 17](#)).

6.2 Start-Center

Das Start-Center ist die "Schalt-Zentrale" von Treesoft Office. Mit nur einem Mausklick öffnest du die zuletzt bearbeiteten Adressen, Projekte, Historieneinträge, Termine und Aufgaben. Weiterhin kannst du alle Programmteile von Treesoft Office direkt starten.

Nutze die Informationen, die dir das Start-Center auf einen Blick liefert als zusätzliche Gedankenstütze. Wenn du die zuletzt bearbeiteten Adressen oder Projekte siehst, fällt dir bestimmt sofort ein, was du dazu noch erledigen wolltest. Durch einen Mausklick auf eine der blauen Textzeilen (Verweis), gelangst du direkt in den Dialog und kannst deine Ergänzungen machen oder dir einen Überblick verschaffen. Das mühsame Starten einzelner Programmteile entfällt ebenso wie das Durchsuchen offener Fensterlisten nach Einträgen.

Um einen Überblick über die Software zu erhalten, haben wir für dich einige Beispielprojekte vorbereitet.

Lese dazu im nachstehenden [Kapitel 7 Beispielprojekte, ab Seite 18](#) weiter.

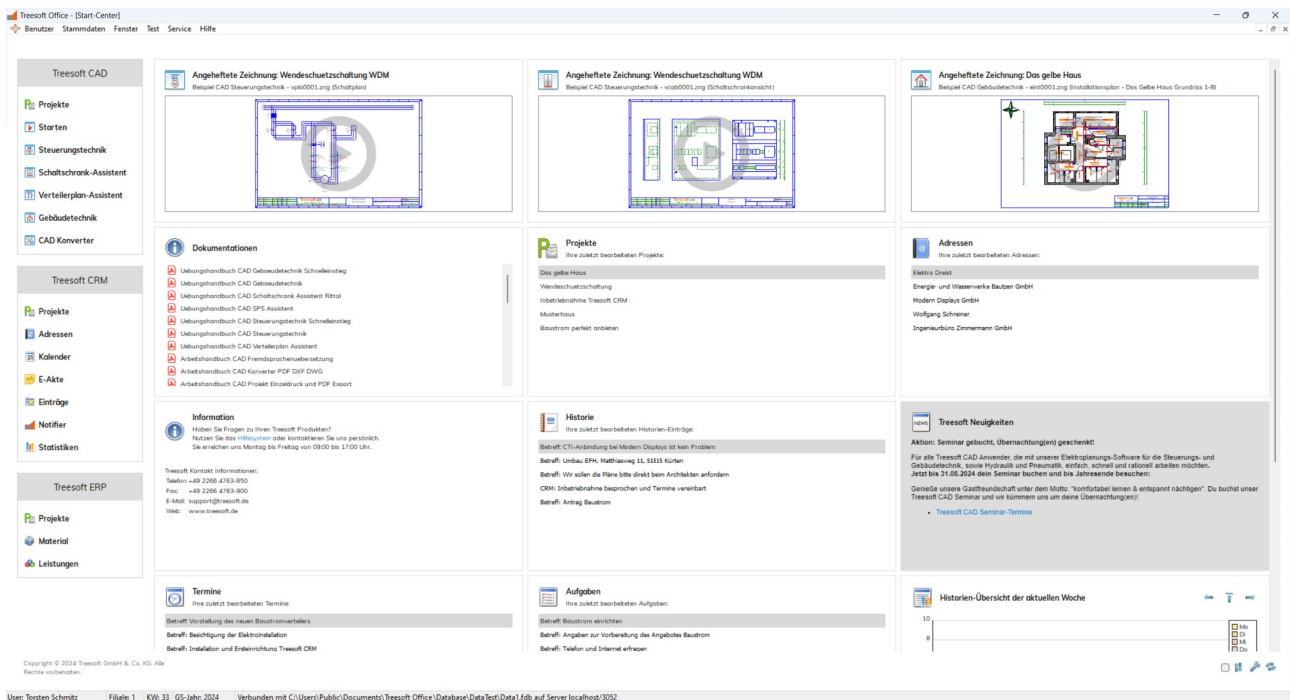


Abbildung 6.2.1: Treesoft Office Start-Center

HINWEIS Alle Beispieldaten werden in den Datumsfeldern auf das Installationsdatum angepasst. Wund- der dich also nicht, wenn Einträge von gestern oder Termine für nächste Woche eingetragen sind.

7 Beispielprojekte

Nachdem du Treesoft Office erfolgreich installiert und gestartet hast, kannst du dich in allen Programmteilen frei bewegen. Verschaffe dir einen ersten Überblick mit den nachfolgenden Kapiteln.

7.1 Steuerungstechnik

Das Projekt **Wendeschutzschaltung** ermöglicht dir einen schnellen Einstieg in die Steuerungstechnik.

So startest du den CAD-Assistenten mit dem Projekt "Wendeschutzschaltung"

1. Du befindest dich nach dem Programmstart standardmäßig im Start-Center. Rufe dieses gegebenenfalls mit der Tastenkombination **[STRG] + [UMSCHALT] + [F3]** auf.
2. Öffne die Projektliste über die Tastenkombination **[STRG] + [UMSCHALT] + [P]** oder durch Betätigen der Schaltfläche **Projekte**.
3. Gebe im Feld **Finden** den Text **Wende** ein (siehe nachstehende Abbildung Markierung A).
4. Wähle das Projekt **00010038** aus.
5. Wechsle auf die Registerkarte **CAD** (siehe nachstehende Abbildung Markierung B).

6. Öffne die Datei `vp1a0001.zng` mit einem Doppelklick (siehe nachstehende Abbildung Markierung C).


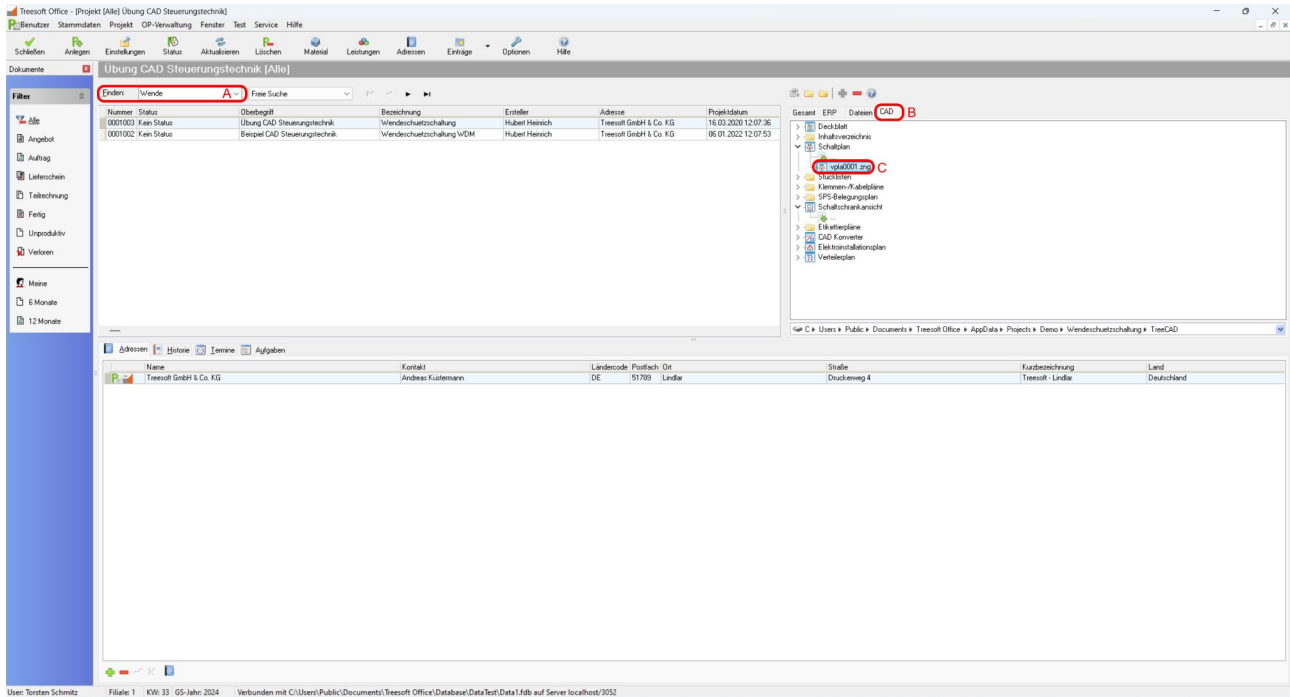


Abbildung 7.1.1: Treesoft Office Projektliste

HINWEIS Beim erstmaligem Start eines Programmteiles von Treesoft CAD werden entsprechend der gewählten Sprache einige Systemkonfigurationen und Initialisierungen vorgenommen. Am Bildschirm erscheint hierzu kurz ein entsprechender Dialog mit einer Fortschrittsanzeige.

Nach dem Start siehst du den Schaltplan der Wendeschutzschaltung (siehe Abbildung 7.1.2).



Zur vollautomatischen Erstellungen von Stücklisten, Klemmenplänen usw. zu einem Schaltplan ist die Auswertung zu starten. Wähle dazu im Menü **Auswertung** den Befehl **Starten**.

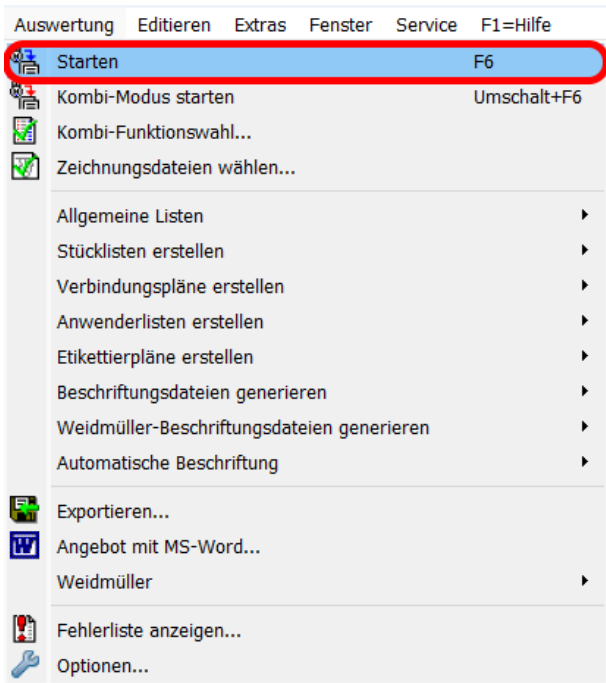


Abbildung 7.1.4: Menü **Auswertung**

Betätige die Schaltfläche **Starten**.

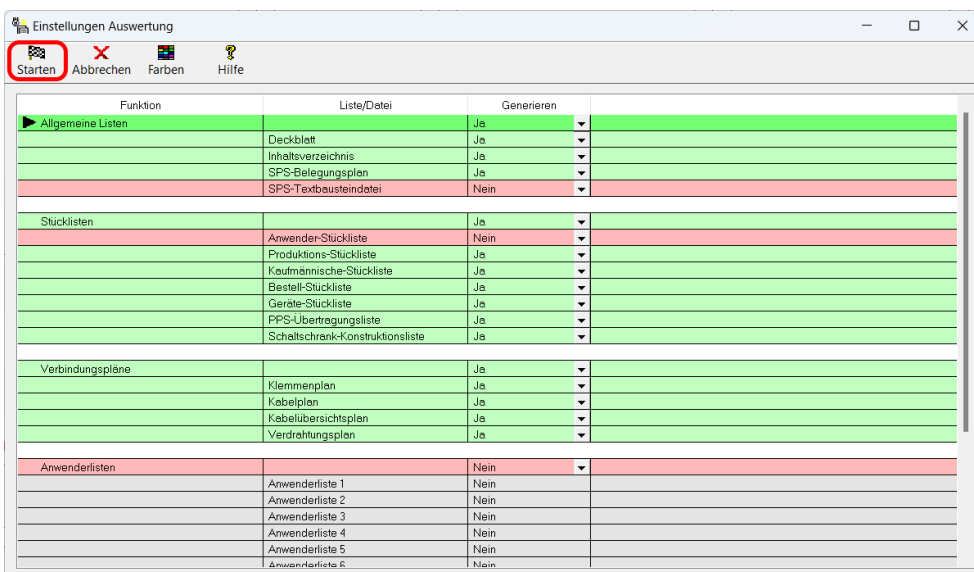


Abbildung 7.1.5: Einstellungen Auswertung

HINWEIS Die Auswertung kann, abhängig vom Umfang des auszuwertenden Schaltplanes, einige Sekunden dauern. Wenn Angaben für die Auswertung fehlen oder verwendete Symbole im Schaltplan nicht korrekt beschriftet sind erscheint eine Fehlermeldung.

Nach der Auswertung kannst du die Stücklisten, Klemmenpläne usw. öffnen, indem du die Schaltfläche **Datei öffnen** betätigst (siehe Markierung in nachstehender Abbildung 7.1.6).



Abbildung 7.1.6: Datei öffnen

Links neben dem Schaltplan-Assistenten öffnet sich der Dialog zur Auswahl der Zeichnungen, Stücklisten, Klemmenpläne usw. (siehe nachstehende Abbildung 7.1.7).

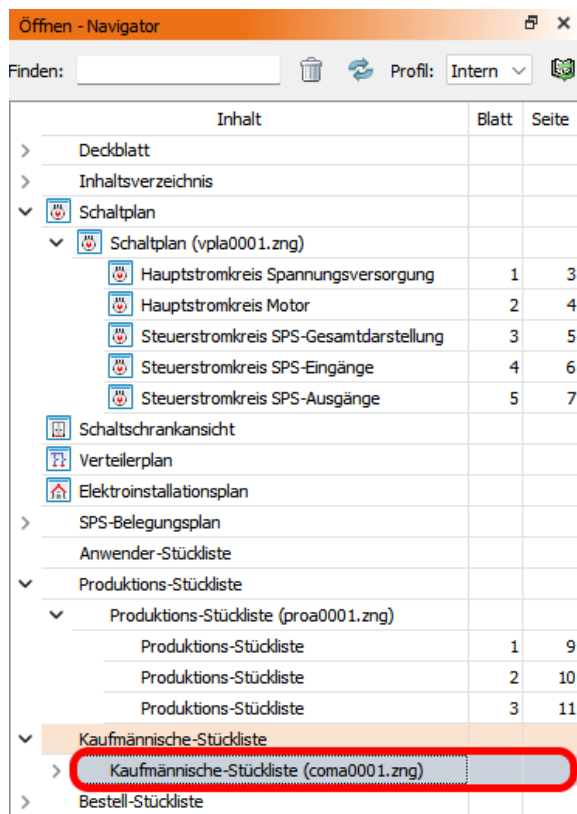


Abbildung 7.1.7: Dokumentenfenster

Mit einem Doppelklick öffnest du das gewünschte Dokument, beispielsweise die kaufmännische Stückliste (siehe Abbildung 7.1.8).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pos.	Anz.	Einheit	Bezeichnung	Hersteller	Herst.-Bestell-Nr.	Listen Preis	Listen Preis Gesamt	Lieferant	Bestellnummer	Einkaufs Preis	Einkaufs Preis Gesamt				
A	1	10	Stück	ABB Drehst Motor M2AA 80A 0,75kW	ABB STOTZ-KONTAKT GmbH	3GAA081001	153,90	153,90	Rexel Deutschland	455122	138,51	138,51				
	2	27,0	m	NYSLY0-J-Leitung 5x4mm²	Beispiel-Hersteller	TC-001134	0,00	0,00	Beispiel-Lieferant	TC-001134	0,00	0,00				
	3	10	Stück	Block Primärgetaktetes Schaltnetzteil	BLOCK Transformatoren-Elektronik	PSR500/24-10	288,58	288,58	Rexel Deutschland	507449	259,72	259,72				
	4	10	Stück	EGO Temperaturbegrenzer	E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH	55.32545.030	23,66	23,66	Rexel Deutschland	113901	21,29	21,29				
B	5	10	Stück	ELB. Füllstandsgeräte Wechselkont.	ELB Explosionsschutzger. Bachmann	ELB-300-11	108,00	108,00	Rexel Deutschland	668603	97,20	97,20				
	6	10	Stück	T0-4-8344/EA/SVB	Eaton Industries GmbH	008267	43,90	43,90	Eaton Industries GmbH	008267	39,51	39,51				
	7	2,0	Stück	AT4/11-1/1A/AR	Eaton Industries GmbH	017109	48,70	97,40	Eaton Industries GmbH	017109	43,83	87,66				
	8	10	Stück	M22-WRK/K10	Eaton Industries GmbH	216518	15,60	15,60	Eaton Industries GmbH	216518	14,04	14,04				
C	9	4,0	Stück	DILMC7-01(24VDC)	Eaton Industries GmbH	277436	30,40	121,60	Eaton Industries GmbH	277436	27,36	109,44				
	10	10	Stück	ZB12-1	Eaton Industries GmbH	278435	36,40	36,40	Eaton Industries GmbH	278435	32,76	32,76				
	11	2,0	Stück	Lindner Linozed Einbausoekel 3pol.	Ferraz Shawmut GmbH	1730172	8,54	17,08	Rexel Deutschland	128078	7,69	15,38				
	12	10	Stück	INNOZED-Einbau-Sicherungssoekel	Ferraz Shawmut GmbH	272416A	3,31	3,31	Rexel Deutschland	545532	2,98	2,98				
D	13	10	Stück	Rittal Schaltschrankleuchte 14W 230V	Rittal GmbH & Co. KG	PS4138.140	41,21	41,21	Rexel Deutschland	451476	37,09	37,09				
	14	10	Stück	Schneider Näherungsschalter induktiv	Schneider Electric GmbH	XSTM18PA370	48,60	48,60	Rexel Deutschland	150630	43,74	43,74				
	15	10	Stück	Schneider Näherungsschalter kapazitiv	Schneider Electric GmbH	XTM30PA372	92,40	92,40	Rexel Deutschland	668002	83,16	83,16				
	16	2,0	Stück	Schneider Lichtschränke Reflex S/E	Schneider Electric GmbH	XULH043539	87,30	174,60	Rexel Deutschland	150623	78,57	157,14				
E	17	10	Stück	DC CPU 222 80E DC/6DA DC	Siemens AG	6ES72121AB210XB	104,81	104,81	Siemens AG	6ES72121AB210XB	104,81	104,81				
	18	11,0	m	Starkstrom-Erdkabel mit Schutzleiter	U.L. Lapp GmbH	1550004	1,36	14,96	Rexel Deutschland	102182	1,22	13,42				
	19	4,0	Stück	SAK 10	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG	0110060000	1,46	5,84	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG	0110060000	1,31	5,24				
	20	2,0	Stück	SAK 10 BL	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG	0110080000	1,46	2,92	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG	0110080000	1,31	2,62				
	21	31,0	Stück	SAK 25	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG	0269660000	0,80	24,80	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG	0269660000	0,72	22,32				
	22	10	Stück	EK 10	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG	0354660000	3,29	32,90	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG	0354660000	2,96	29,60				
F					Datum	14.08.2024					Kaufmännische-Stückliste		Projekt: Wendeschuetzschaltung			
					Bearbeiter	Torsten Schmitz							Blatt 1 von 2			
					Geprüft								Seite von			
					Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DN085	Urspr	Ers. f.	Ers. d.	Kaufmännische-Stückliste		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Abbildung 7.1.8: Seite 1 der kaufmnnischen Stckliste

Schaue dir auch die anderen von der Auswertung automatisch erstellten Dokumente ber das Dokumentenfenster an (siehe Abbildung 7.1.7).

Du kannst in den Dokumenten blttern, indem du die in der nachstehenden Abbildung 7.1.9 markierten Schaltflchen bettigst oder ber die Tastenkombinationen **[UMSCHALT]+[PFLEIL AUF]** bzw. **[UMSCHALT]+[PFLEIL AB]**.



Abbildung 7.1.9: Vor- und Zurckblttern im Dokument

TIPP Hinweise zu weiterfhrenden Dokumentationen findest du im **Kapitel 3.2 Weiterfhrende Dokumentation, Seite 4**.

7.2 Schaltschrank-Assistent

Fr dieses Kapitel ist es wichtig, dass du dich immer noch im Projekt **Wendeschuetzschaltung** befindest (siehe Kapitel 7.1 Steuerungstechnik, Seite 18).

Bettige die Taste **[F3]**. Es ffnet sich die Assistentenauswahl. Um den Schaltschrank-Assistenten zu starten, bettige die in nachstehenden Abbildung markierte Schaltflche.

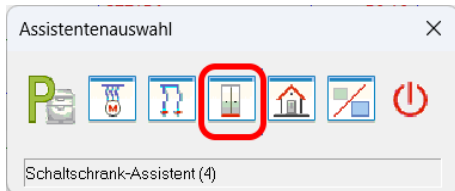


Abbildung 7.2.1: Assistentenauswahl

Im Schaltschrank-Assistenten werden Bauteile, welche im Schaltplan-Assistenten als elektrotechnische Symbole verwendet sind, als mechanische Symbole dargestellt.

Betätige in der Symbolleiste die Schaltfläche **3D** (siehe Markierung in nachstehender Abbildung).



Abbildung 7.2.2: 3D-Ansicht aufrufen

Nachfolgend öffnet sich das Fenster mit der räumlichen Ansicht des Schaltschranks.

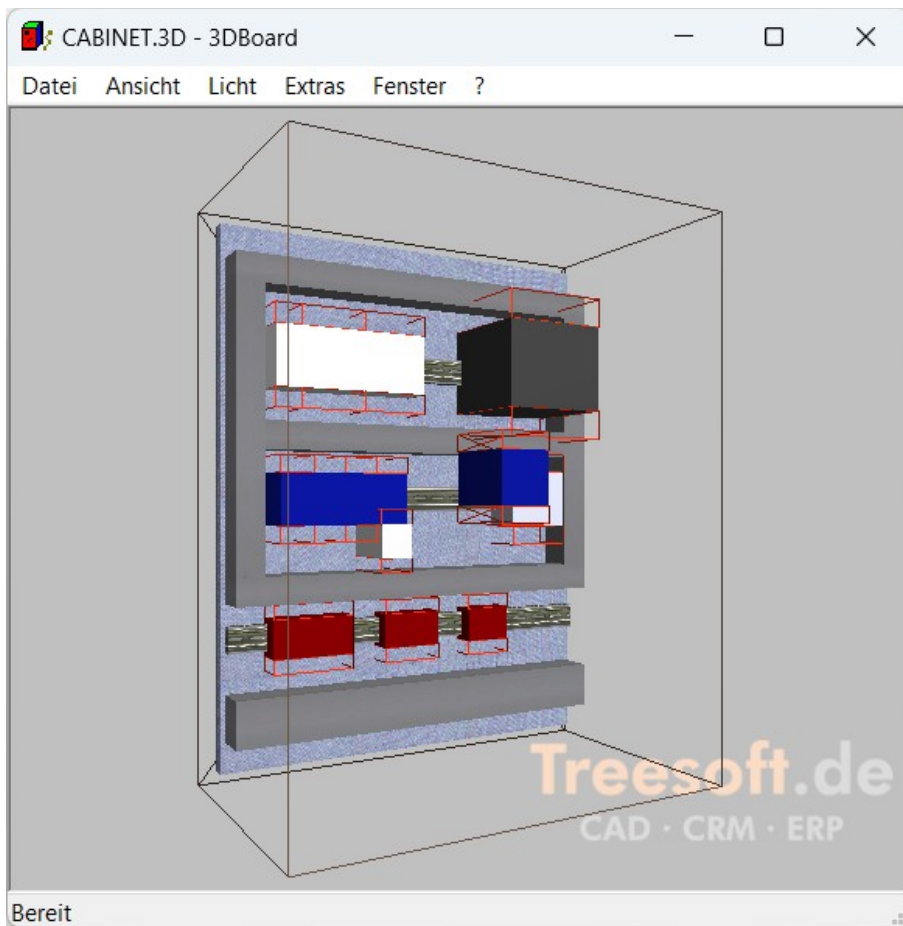


Abbildung 7.2.3: 3D-Darstellung

Drücke mehrmals die Taste **[+]** um die Ansicht zu vergrößern. Betätige anschließend die Taste **[R]**. Die Schaltschrankansicht beginnt zu rotieren. So kannst du genau sehen, ob sich Bauteile überschneiden.

TIPP Hinweise zu weiterführenden Dokumentationen findest du im [Kapitel 3.2 Weiterführende Dokumentation, Seite 4](#).

7.3 Gebäudetechnik

Das Projekt **Das gelbe Haus** bietet dir einen schnellen Einstieg in die Gebäudetechnik.

So startest du den CAD-Assistenten mit dem Projekt "Das gelbe Haus"

1. Ausgangspunkt ist wieder das Start-Center. Rufe dieses gegebenenfalls mit der Tastenkombination **[STRG]+[UMSCHALT]+[F3]** auf.
2. Öffne die Projektliste über die Tastenkombination **[STRG]+[UMSCHALT]+[P]** oder durch Betätigen der Schaltfläche **Projekte**.
3. Gebe im Feld **Finden** den Text **gelb** ein (siehe nachstehende Abbildung Markierung A).
4. Wechsle auf die Registerkarte **CAD** (siehe nachstehende Abbildung Markierung B).
5. Öffne die Datei **eint0001.zng** mit einem Doppelklick (siehe nachstehende Abbildung Markierung C).

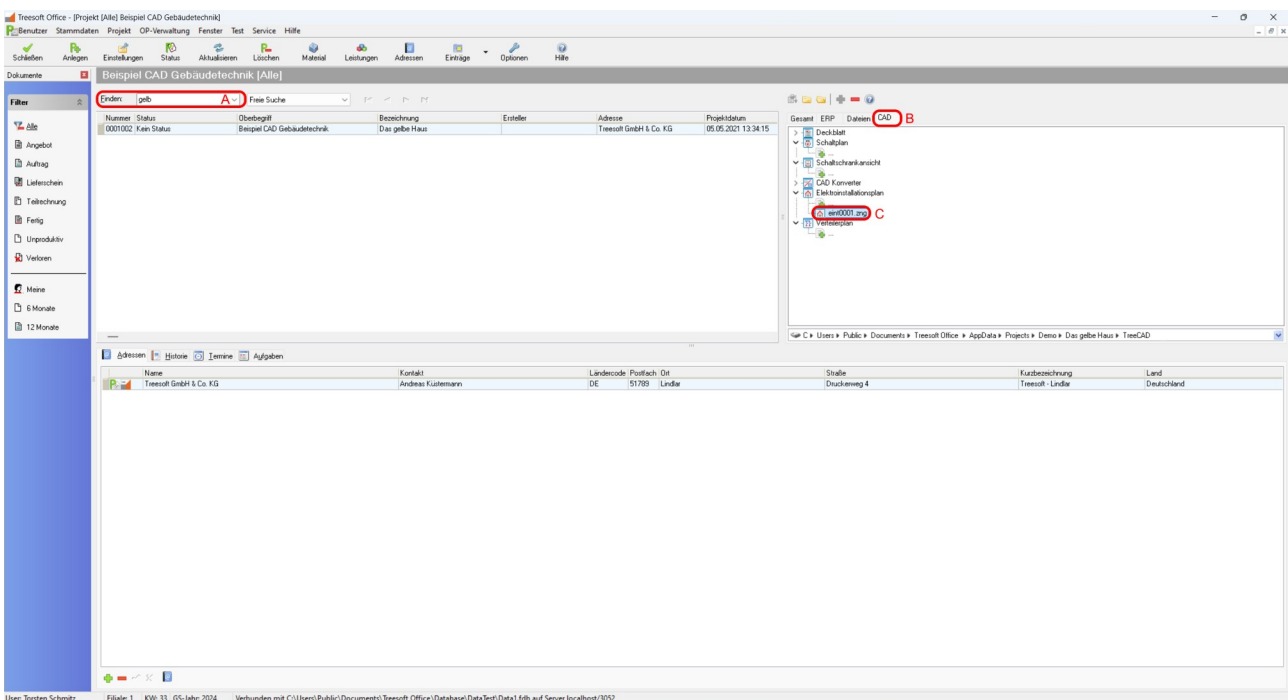


Abbildung 7.3.1: Projektliste

HINWEIS Beim erstmaligem Start eines Programmteiles von Treesoft CAD werden entsprechend der gewählten Sprache einige Systemkonfigurationen und Initialisierungen vorgenommen. Am Bildschirm erscheint hierzu kurz ein entsprechender Dialog mit einer Fortschrittsanzeige.

Nach dem Start siehst du den Grundriss des Dachgeschosses. Mit den in der nachstehenden **Abbildung 7.3.2** markierten Schaltflächen kannst du zwischen den Grundrissen wechseln.



Abbildung 7.3.2: Wechseln des Grundrisses

Wenn du für einen Grundriss oder bestimmte Bereiche ein Angebot erstellen möchtest (siehe **Kapitel 7.5 Angebotserstellung, Seite 29**), ist die Auswertung zu starten.

Rufe dazu im Menü **Auswertung** den Befehl **Starten...(Alle Positionen)** auf.

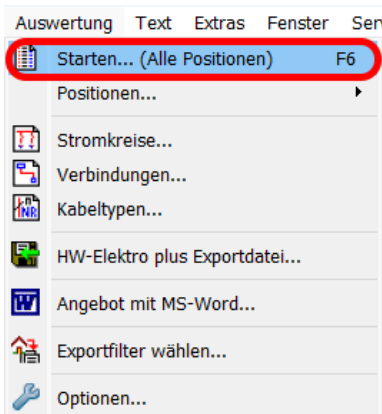


Abbildung 7.3.3: Menü **Auswertung**

Nach dem Aufruf der Auswertung wird am Bildschirm die Positionsliste geöffnet, in der übersichtlich die projektierten Positionen aufgeführt sind. Über die Schaltflächen **Einzeln** und **Kumuliert** kannst du die Anzeige umschalten.

Position	Kurztext1	Kurztext2	Nummer	Grundriss	Bereich
0.70	Erweiterung des Hausanschlusses um Einspeisezähler	um Einspeisezähler	10747	1	Photovoltaikanlage
0.2	Zählerverteilung komplett 2 reihig Bauhöhe 950mm	2 reihig Bauhöhe 950mm	GB1FGEYDIZAV1	1	Grundriss 1 Kellergeschoss
0.3	Zählerverteilung komplett 2 reihig Bauhöhe 950mm	2 reihig Bauhöhe 950mm	GB1FGEYDIZAV1	1	Grundriss 1 Kellergeschoss
0.4	Zählerverteilung komplett 2 reihig Bauhöhe 950mm	2 reihig Bauhöhe 950mm	GB1FGEYDIZAV1	1	Grundriss 1 Kellergeschoss
0.5	Zählerverteilung komplett 2 reihig Bauhöhe 950mm	2 reihig Bauhöhe 950mm	GB1FGEYDIZAV1	1	Grundriss 1 Kellergeschoss
0.6	Zählerverteilung komplett 2 reihig Bauhöhe 950mm	2 reihig Bauhöhe 950mm	GB1FGEYDIZAV1	1	Grundriss 1 Kellergeschoss

Abbildung 7.3.4: Positionsliste

Betätige in der Positionsliste die Schaltfläche **Auswahl**.

Position	Kurztext1	Kurztext2	Nummer	Grundriss	Bereich
0.70	Erweiterung des Hausanschlusses um Einspeisezähler	um Einspeisezähler	10747	1	Photovoltaikanlage
0.2	Zählerverteilung komplett 2 reihig Bauhöhe 950mm	2 reihig Bauhöhe 950mm	GB1FGEYDIZAV1	1	Grundriss 1 Kellergeschoss
0.3	Zählerverteilung komplett 2 reihig Bauhöhe 950mm	2 reihig Bauhöhe 950mm	GB1FGEYDIZAV1	1	Grundriss 1 Kellergeschoss
0.4	Zählerverteilung komplett 2 reihig Bauhöhe 950mm	2 reihig Bauhöhe 950mm	GB1FGEYDIZAV1	1	Grundriss 1 Kellergeschoss
0.5	Zählerverteilung komplett 2 reihig Bauhöhe 950mm	2 reihig Bauhöhe 950mm	GB1FGEYDIZAV1	1	Grundriss 1 Kellergeschoss
0.6	Zählerverteilung komplett 2 reihig Bauhöhe 950mm	2 reihig Bauhöhe 950mm	GB1FGEYDIZAV1	1	Grundriss 1 Kellergeschoss

Abbildung 7.3.5: Positionsliste (Auswahl von Grundrissen/Bereichen)

Wähle anschließend in dem Dialog die Grundrisse oder Bereiche, welche du auswerten möchtest. Deine Auswahl wird bei der automatischen Angebotserstellung berücksichtigt.

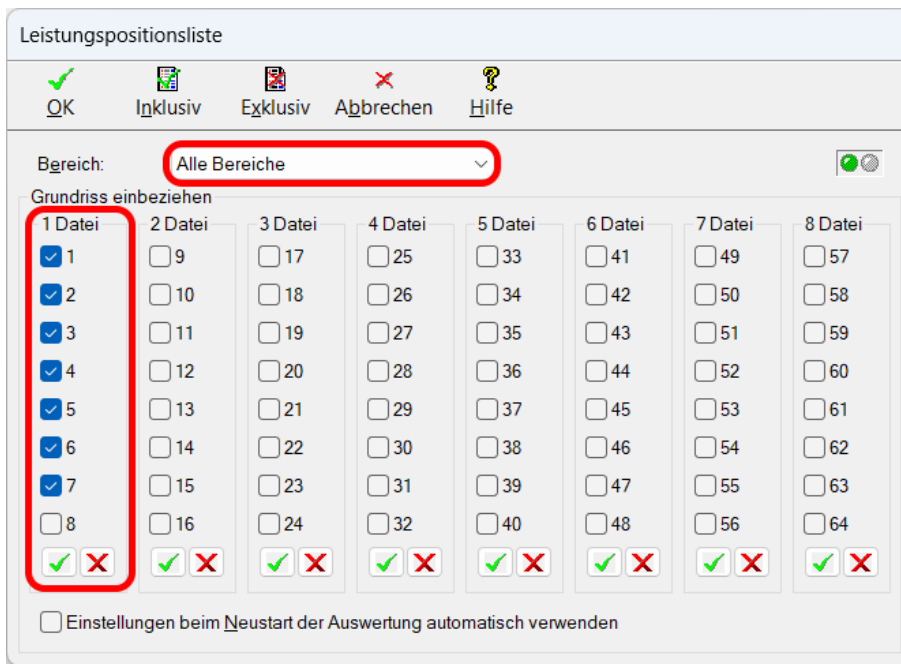


Abbildung 7.3.6: Auswahl von Grundrissen/Bereichen

Betätige die Schaltfläche **OK** und bestätige die nachfolgende Abfrage mit **Ja**.

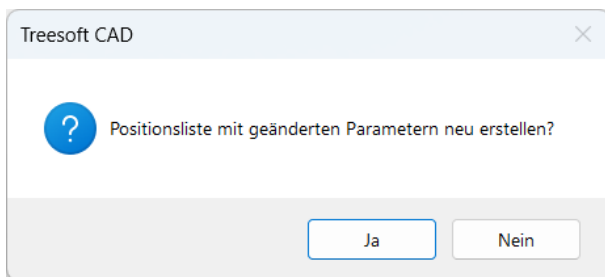


Abbildung 7.3.7: Abfrage zur Neuerstellung der Positionsliste

Treesoft CAD erstellt entsprechend der von dir vorgenommenen Auswahl der Grundrisse bzw. Bereiche die Positionsliste neu und zeigt diese wieder am Bildschirm an.

Der erste Überblick zur Gebäudetechnik ist hiermit abgeschlossen.

TIPP Hinweise zu weiterführenden Dokumentationen findest du im [Kapitel 3.2 Weiterführende Dokumentation](#), Seite 4.

7.4 Verteilerplan-Assistent

Die Voraussetzung für dieses Kapitel ist das, dass vorstehende [Kapitel 7.3 Gebäudetechnik ab Seite 25](#) bearbeitet wurde. Für dieses Kapitel ist es wichtig das du dich immer noch im Projekt **Das gelbe Haus** befindest.

Nachfolgend wird dir gezeigt, wie du ganz einfach einen Verteilerplan generieren kannst.

Wähle im Menü **Elektroinstallation** den Befehl **Verteilerplan**. Ist das Menü noch abgeblendet, betätige die Taste **[ESC]** um die eventuell noch offene Positionsliste wieder zu schließen.

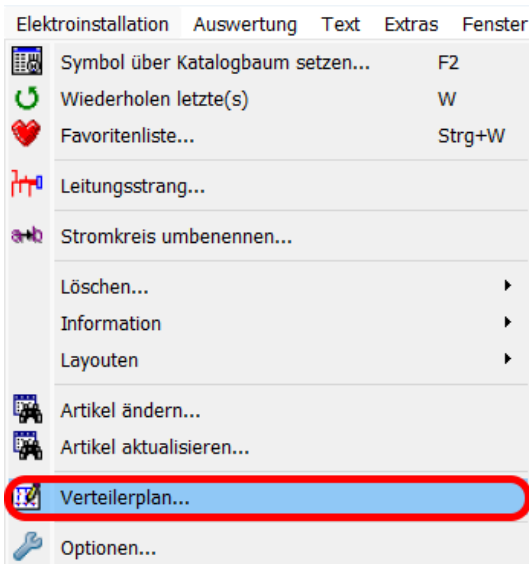


Abbildung 7.4.1: Menü **Elektroinstallation**

Es öffnet sich die Zuweisungstabelle (siehe nachstehende Abbildung 7.4.2).

Betätige die Schaltfläche **Generieren** (siehe Markierung nachstehende Abbildung).

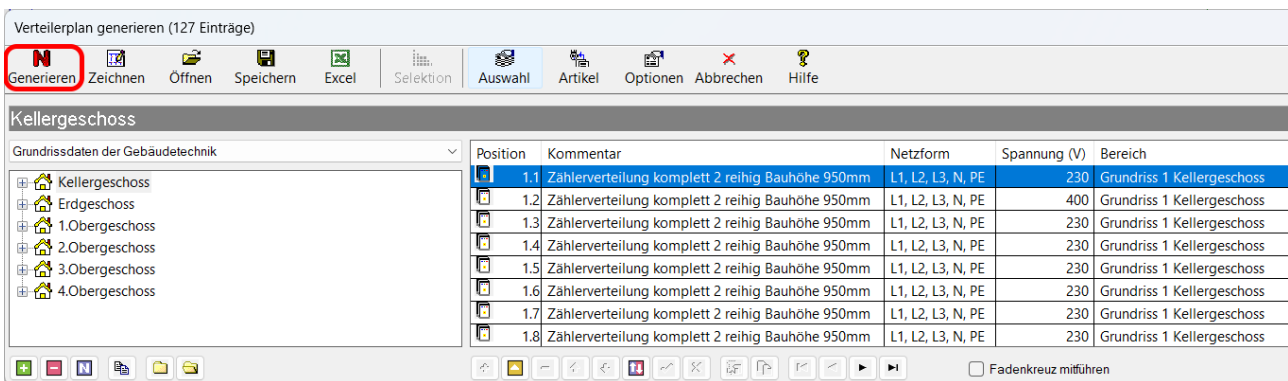


Abbildung 7.4.2: Verteilerplan generieren

Der Vorgang kann einige Sekunden dauern. Das Programm wertet automatisch die Grundrisse der ausgewählten Zeichnung aus und erstellt den dazugehörigen Verteilerplan.

Ist die Generierung abgeschlossen, kannst du den Verteilerplan in Ruhe sichten und durch die einzelnen Seiten blättern. In der Symbolleiste findest du wieder die Schaltflächen zum Vor- und Zurückblättern.



Abbildung 7.4.3: Vor- und Zurückblättern im Verteilerplan

TIPP Hinweise zu weiterführenden Dokumentationen findest du im [Kapitel 3.2 Weiterführende Dokumentation, Seite 4](#).

7.5 Angebotserstellung

Das Projekt **Das gelbe Haus** bietet dir außerdem auch einen schnellen Einstieg in die Angebotserstellung mit Treesoft ERP, unserer leistungsfähigen kaufmännischen Software zur Projektfakturierung.

1. Ausgangspunkt ist wieder das Start-Center. Rufe dieses gegebenenfalls mit der Tastenkombination **[STRG] + [UMSCHALT] + [F3]** auf.
2. Öffne die Projektliste über die Tastenkombination **[STRG] + [UMSCHALT] + [P]** oder durch Betätigen der Schaltfläche **Projekte**.
3. Gebe im Feld **Finden** den Text **gelb** ein, um das Projekt **Das gelbe Haus** zu finden (siehe nachstehende Abbildung Markierung A).
4. Wähle die Registerkarte **ERP**, um die Dokumentenauswahl anzuzeigen (siehe nachstehende Abbildung Markierung B).
5. Klicke doppelt auf die Schaltfläche  unter dem Zweig **Angebote**, um ein neues Dokument zu erstellen (siehe nachstehende Abbildung Markierung C).

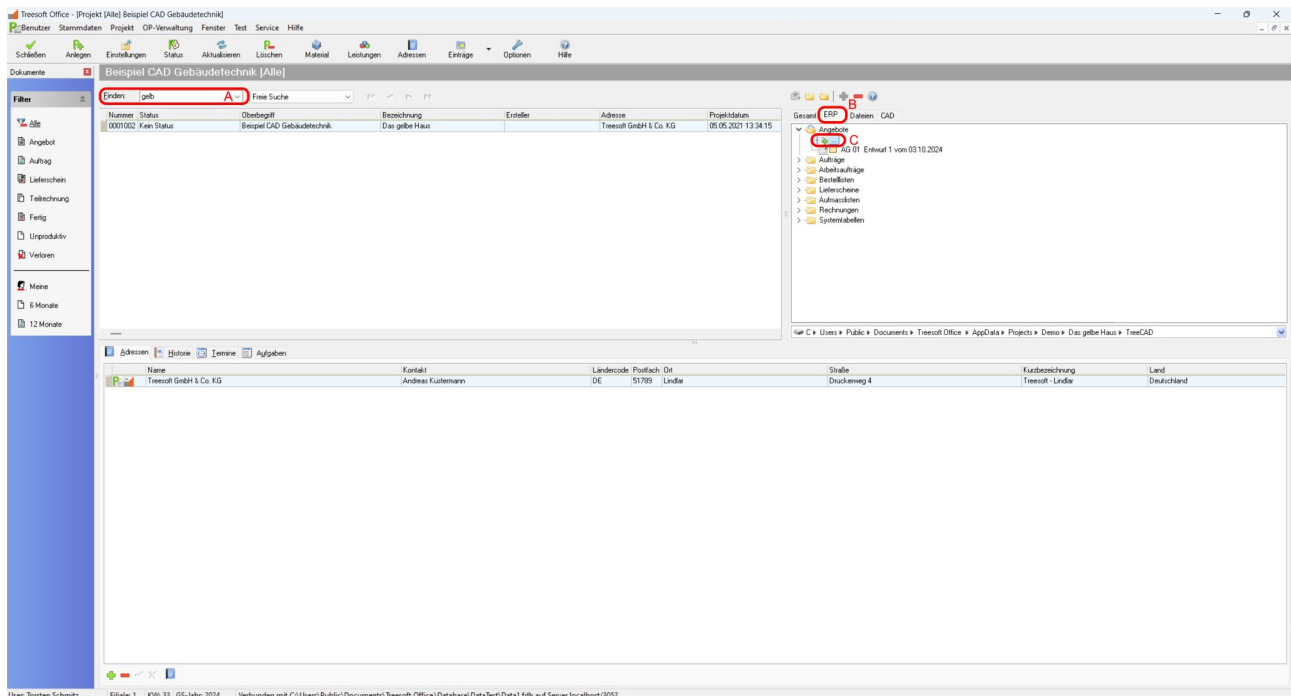


Abbildung 7.5.1: Projektliste

Es öffnet sich der Dialog **Neues Dokument anlegen** (siehe Abbildung 7.5.2, Seite 30).

6. Wähle unter **Verfügbare Hauptdokumente** den Eintrag **Hauptdokument 02 neu anlegen** (siehe Markierung A).
7. Wähle unter **Übernehmen von** den Eintrag **CAD Stückliste übernehmen** (siehe Markierung B).
8. Betätige die Auswahl mit der Schaltfläche **OK**.

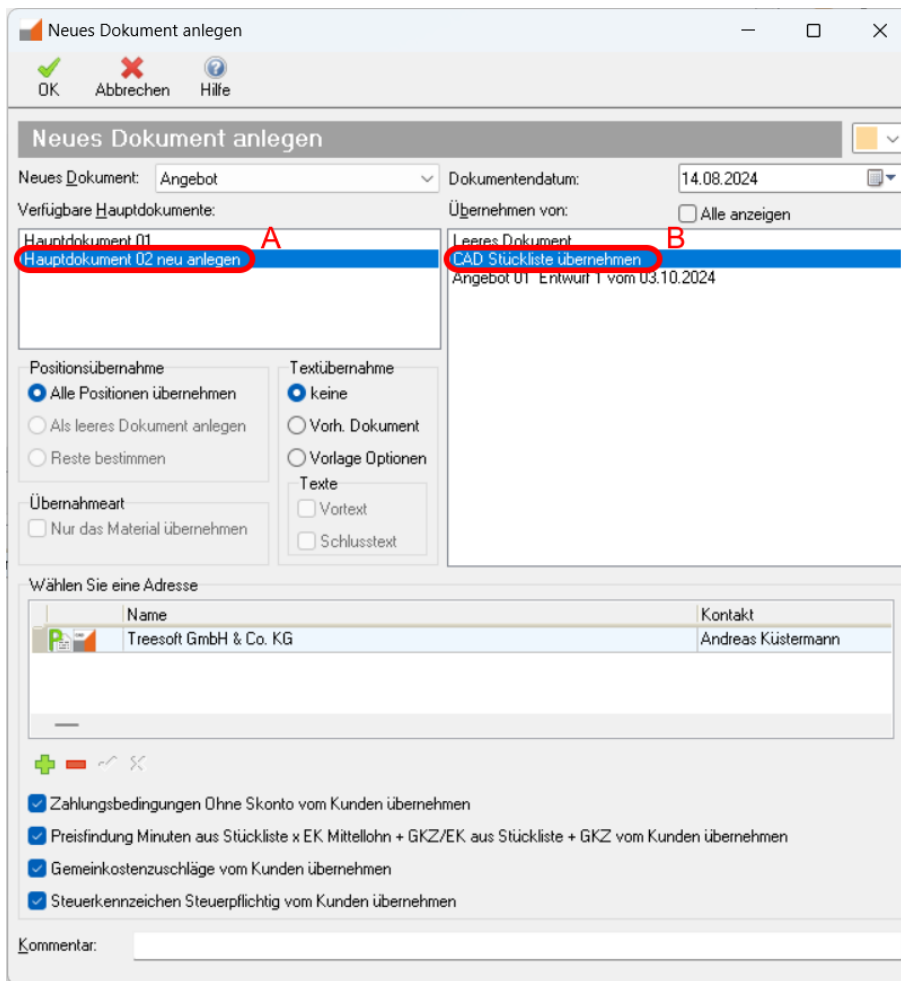


Abbildung 7.5.2: Neues Dokument anlegen

Die automatische Angebotserstellung ist sehr umfangreich. Immerhin wird ein Angebot für ein komplettes Mehrfamilienhaus erstellt, was einige Zeit dauert. Am Bildschirm kannst du verfolgen wie nach und nach die einzelnen Gliederungen und Positionen angelegt werden.

In dem Elektroinstallationsplan sind unterschiedliche Leistungen projiziert, die als sogenannten Wahlpositionen angelegt sind. Bei der Angebotserstellung erscheint bei diesen Positionen jeweils ein Dialog zur Abfrage der gewünschten Installationsart.

9. Wähle die entsprechende Wahlposition in der Auswahlliste und bestätige diese mit der Schaltfläche **OK**.

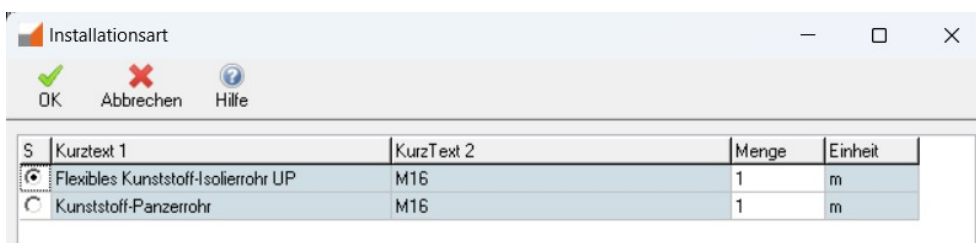


Abbildung 7.5.3: Auswahl der Installationsart

Treesoft ERP erstellt entsprechend der von dir vorgenommenen Einstellungen ein Angebot mitsamt Gliederungen und zeigt dieses anschließend am Bildschirm an.

HINWEIS Sollten in das Angebot keine Positionen übernommen werden, wurde der Elektroinstallationsplan bisher noch nicht ausgewertet. Gehe in diesem Fall bitte wie im **Kapitel 7.3 Gebäudetechnik, Seite 25** beschrieben vor und starte die Auswertung. Anschließend kannst du die Angebotserstellung wiederholen.

Betätige zur Druckansicht die Schaltfläche **Vorschau** (siehe Markierung in nachstehende Abbildung).

The screenshot shows the Treesoft Office software interface. The top menu bar includes 'Benutzer', 'Stammdaten', 'Position', 'Fenster', 'Test', 'Service', and 'Hilfe'. The toolbar contains icons for 'Schließen', 'Drucken', 'Vorschau' (highlighted with a red box), 'Buchten', 'Schaubild', 'Skizze', 'Platz', 'Neu', 'Bearbeiten', 'Einschieben', 'GAEB', and 'Hilfe'. The main window displays a bill of materials (BOM) for a building project. The BOM is organized by floor (Kellergeschoss, 1. Obergeschoss, etc.). The columns include 'Art', 'Position', 'Nummer', 'Menge', 'Einheit', 'Text', 'VK/Erhell', and 'Gesamt'. Below the BOM, there is a summary table with columns for 'Kalk. Typ', 'Nummer', 'Menge', 'Einheit', 'Text', 'EK/Erhell', 'VK/Erhell', 'Gesamtpreis', 'Minuten', 'Druck', 'Hest.Nr.', and 'Hersteller'. The bottom section shows a calculation summary with 'Gesamt EUR' and 'Position EUR'.

Abbildung 7.5.4: Angebot

Nach der Eingabe der gewünschten Druckoptionen öffnet sich das komplette Angebot in der Ansicht, wie dein Drucker es ausgegeben würde (siehe **Abbildung 7.5.5**).

Vorschau - Seite 1 von 19

Erste Seite Vorherige Seite Nächste Seite Letzte Seite Zoom + Zoom - Ganze Seite Seite drucken Alles drucken Speichern Senden Beenden Hilfe

Projekteprofi.de

Projekteprofi.de • Druckerweg 4 • 51789 Lindlar

Treesoft GmbH & Co. KG
Andreas Küstermann
Druckerweg 4
51789 Lindlar
Deutschland

Angebot

Original

Nummer: -2
Kunde: 10003
USt-IdNr.: DE 123245257
Projekt: 00010022
Datum: 14.08.2024
Unser Zeichen: TS
Anlagenbezeichnung: Das Gelbe Haus
Kommission: 123-456-789

Position	Menge	Einh.	Artikelnummer	PE	Einheitspreis	Gesamtpreis
1			Kellergeschoss			
1.1	1,00 Stück		10747 Erweiterung des Hausanschlusses um Einspeisezähler	1	702,76	702,76
1.2	1,00 Stück		UES2GEYAP62 Dispo Leerschrank DA620 2 reihig, Bauhöhe 950mm Dispo Leerschrank DA620, 2 reihig, Bau- höhe 950mm, einschließlich Befestigungs- material liefern und montieren.	1	300,49	300,49
1.3	1,00 Stück		UEK1GEYSM62 Dispo Komplettfeld DK611FG 2 reihig, Bauhöhe 900mm Dispo Komplettfeld DK611FG, 2 reihig, Bauhöhe 900mm, einschließlich Befestigungs- material liefern, montieren und anschlüssen.	1	252,65	252,65
1.4	3,00 Stück		UFA1ABBE035 Hauptsicherungsautomat 1 polig selektiv Auslösecharakteristik E 35A Hauptsicherungsautomat 1 polig selektiv, Auslösecharakteristik E 35A, einschließ- lich Befestigungsmaterial liefern, mont- ieren und anschliessen.	1	66,26	198,78
1.5	1,00 Stück		UEP1OBOAP OBO-Potentialausgleichsschiene (innen) 7 x 25mm², 1 x Rd 10, 1 x FL 30 OBO-Potentialausgleichsschiene für den Innenbereich mit den Anschlüssen: 7 x 25mm² mehrdrähtige Leitungen oder 7 x 16mm² feindrähtige Leitungen 1 x Rundleiter Rd 8-10 1 x Flachband bis FL 30 liefern, montieren und anschliessen.	1	20,87	20,87
1.6	3,00 m		UWN1M-O4x16OR PVC-Mantelleitung NYM-O 4 x 16mm² EN 25 PVC-Mantelleitung NYM-O 4 x 16mm² in Teillängen liefern, und in Rohrverlegung ohne Bogen mit Lieferung und Montage des Kunststoffrohres verlegen.	1	17,52	52,56

Telefon1: +49 2266 4762-0 Handelsregister: 16605 Amtsgericht Köln Bensberger Bank
Telefon2: +49 2266 4762-1100 Geschäftsführer: Rudolf Kossin BLZ: 37062124
Fax: +49 2266 4762-9999 Swift-Code: GENO DE 3303 Konto: 08087016
E-Mail: info@projekteprofi.de Ust-IdNr.: DE123245257

Abbildung 7.5.5: Druckvorschau des Angebotes

TIPP Hinweise zu weiterführenden Dokumentationen findest du im **Kapitel 3.2 Weiterführende Dokumentation, Seite 4**.

8 Deinstallation

Solltest du die Testversion - aus welchen Gründen auch immer - wieder deinstallieren möchten, gehe hierzu wie folgt beschrieben vor. Die Deinstallation der Software erfolgt wieder über einen Assistenten.

8.1 Starten des Deinstallations-Assistenten

Die Dialoge zur Deinstallation der Software sind abhängig von dem installierten Betriebssystem:

- ❑ Microsoft Windows 11, [siehe Seite 33](#)
- ❑ Microsoft Windows 8.1, [siehe Seite 34](#)

8.1.1 Microsoft Windows 11

1. Öffne die **Einstellungen** über die Tastenkombination **[WINDOWS] + [I]**.
2. Wähle den Eintrag **Apps** ([siehe Markierung A in nachstehender Abbildung](#)).
3. Wähle **Apps & Features** ([siehe Markierung B in nachstehender Abbildung](#)).

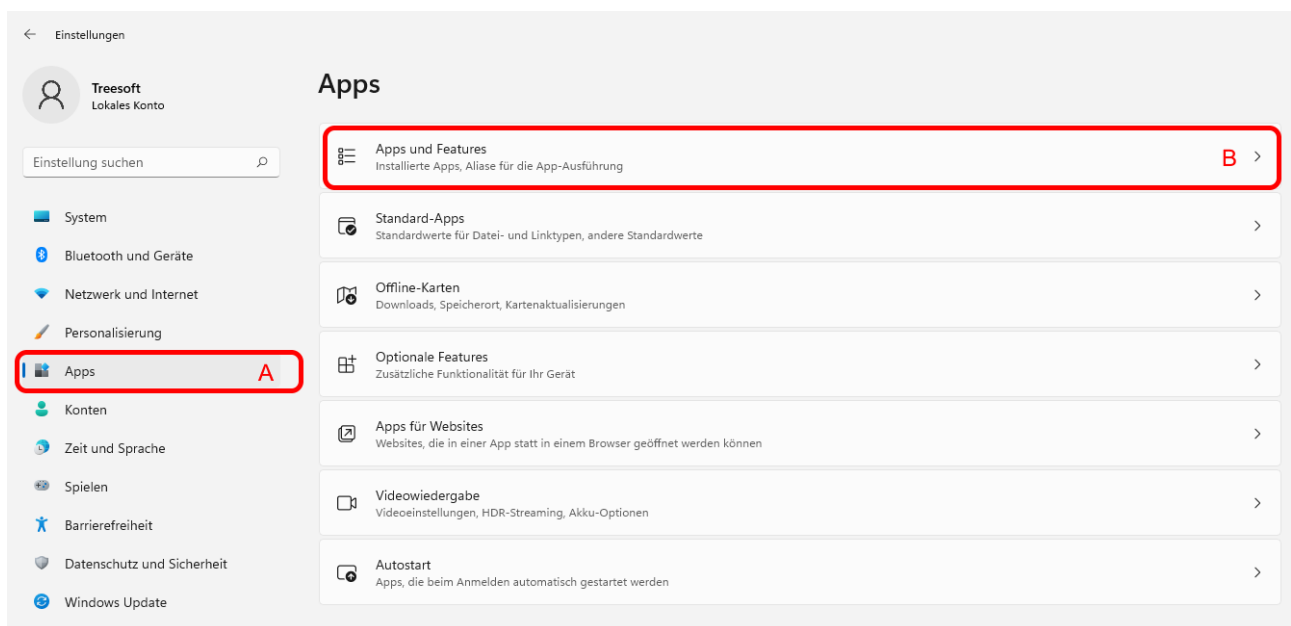


Abbildung 8.1.1: Einstellungen

4. Gebe im Feld **Finden** den Text **Tree** ein ([siehe Markierung A in nachstehender Abbildung](#)).
5. Wähle in der Liste der Apps **Treesoft Office** aus ([siehe Markierung B in nachstehender Abbildung](#)).
6. Betätige die nebenstehende Schaltfläche  und wähle den Befehl **Deinstallieren** ([siehe Markierung C in nachstehender Abbildung](#)).

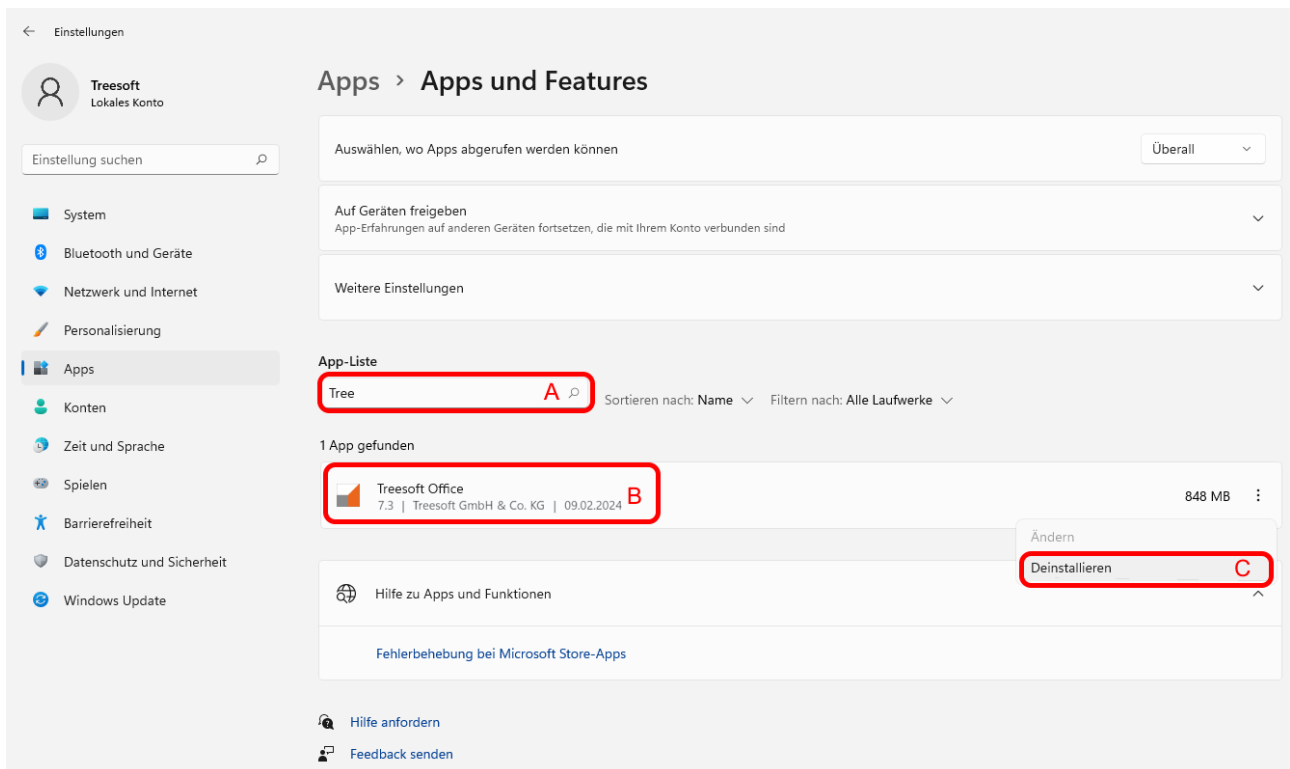


Abbildung 8.1.2: Deinstallation von Treesoft Office

Nach dem Bestätigen einer Sicherheitsabfrage der Windows Benutzerkontensteuerung startet der Assistent zur Deinstallation von Treesoft Office. Folge den weiteren Anweisungen ab [Kapitel 8.2 Willkommen-Dialog](#), Seite 36.

8.1.2 Microsoft Windows 8.1

1. Öffne die **Einstellungen** über die Tastenkombination **[WINDOWS]+[I]**.



Abbildung 8.1.3: Einstellungen > Systemsteuerung

2. Betätige die Taste **[EINGABE]**.
3. Gebe den Text **fea** ein.
4. Wähle **Programme und Features** (siehe nachstehende Abbildung 8.1.4).

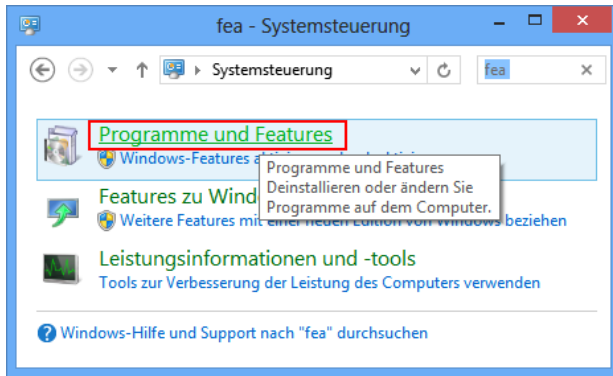


Abbildung 8.1.4: Systemsteuerung - Auswahl

5. Suche in der Liste **Treesoft Office** und führe einen Doppelklick auf den Eintrag aus (siehe nachstehende Abbildung 8.1.5).

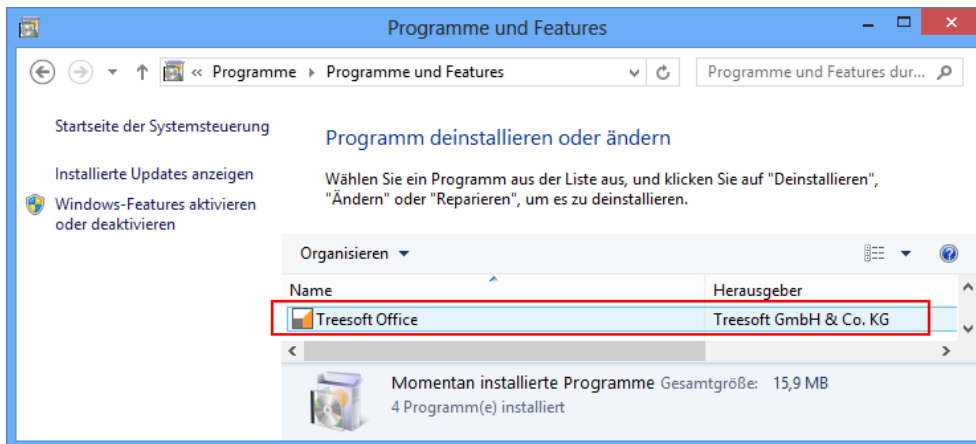


Abbildung 8.1.5: Deinstallation der Software

Es startet der Assistent zur Deinstallation. Folge den weiteren Anweisungen ab **Kapitel 8.2 Willkommen-Dialog**, Seite 36.

8.2 Willkommen-Dialog

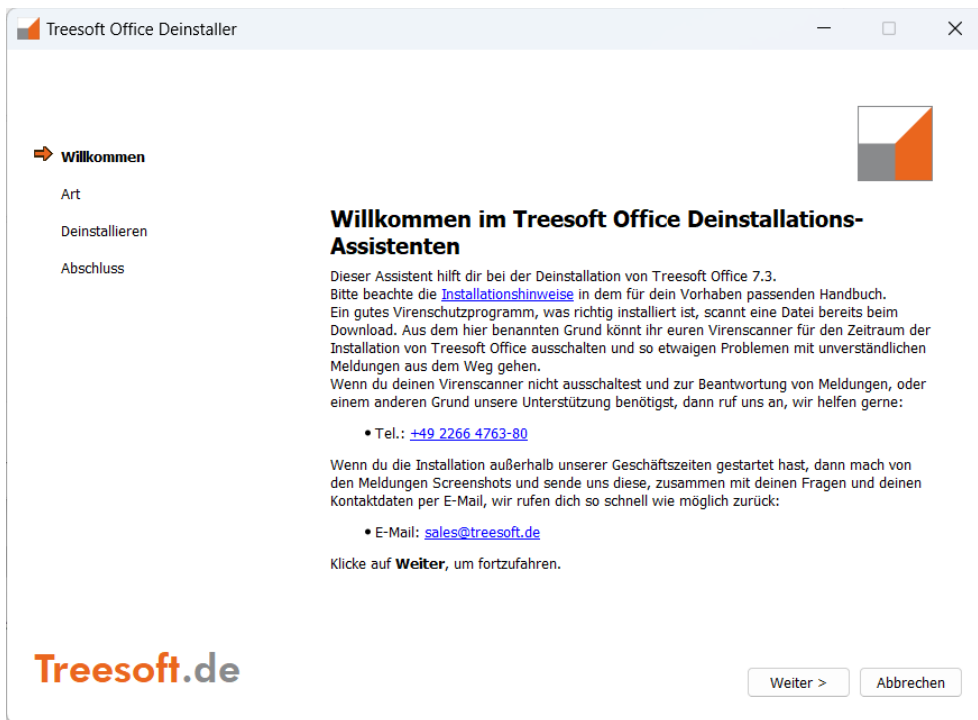


Abbildung 8.2.1: Willkommen-Dialog des Deinstallationsprogrammes

Betätige die Schaltfläche **Weiter**.

8.3 Deinstallationsart wählen

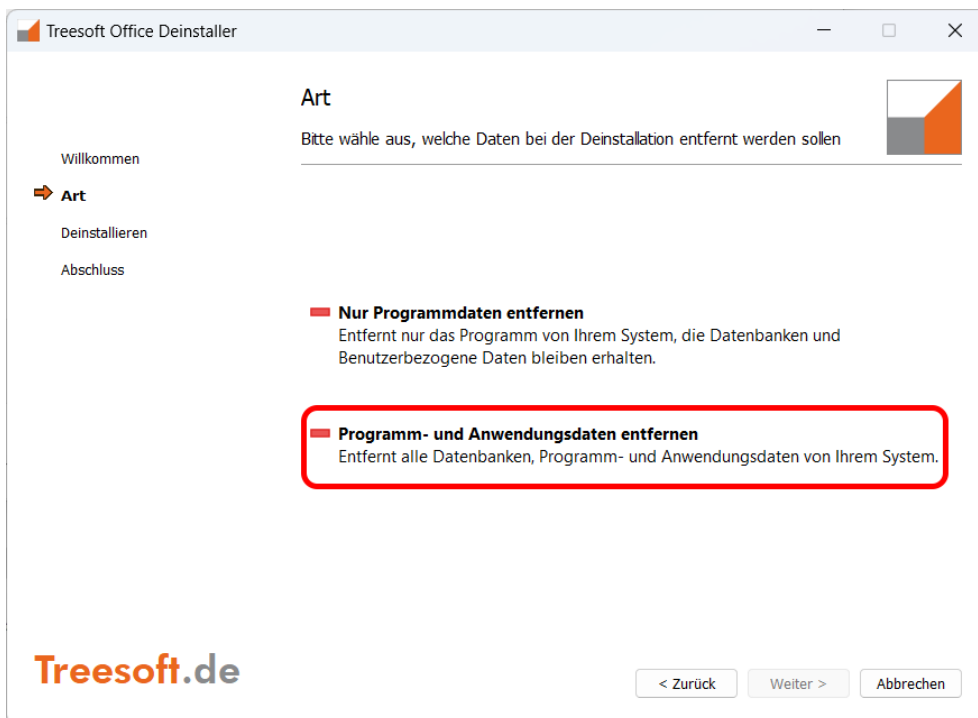


Abbildung 8.3.1: Auswahl der zu deinstallierenden Programmdateien

Wähle **Programm- und Anwendungsdaten entfernen** und betätige die Schaltfläche **Weiter**.

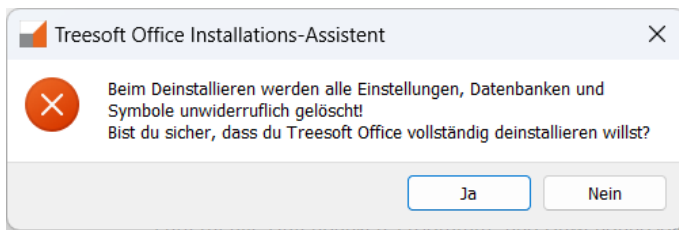


Abbildung 8.3.2: Sicherheitsabfrage vor dem Löschen aller Datenbanken und aller Symbole

Betätige die Schaltfläche **Ja** um alle Daten vollständig zu entfernen.

8.3.1 Abschluss der Deinstallation

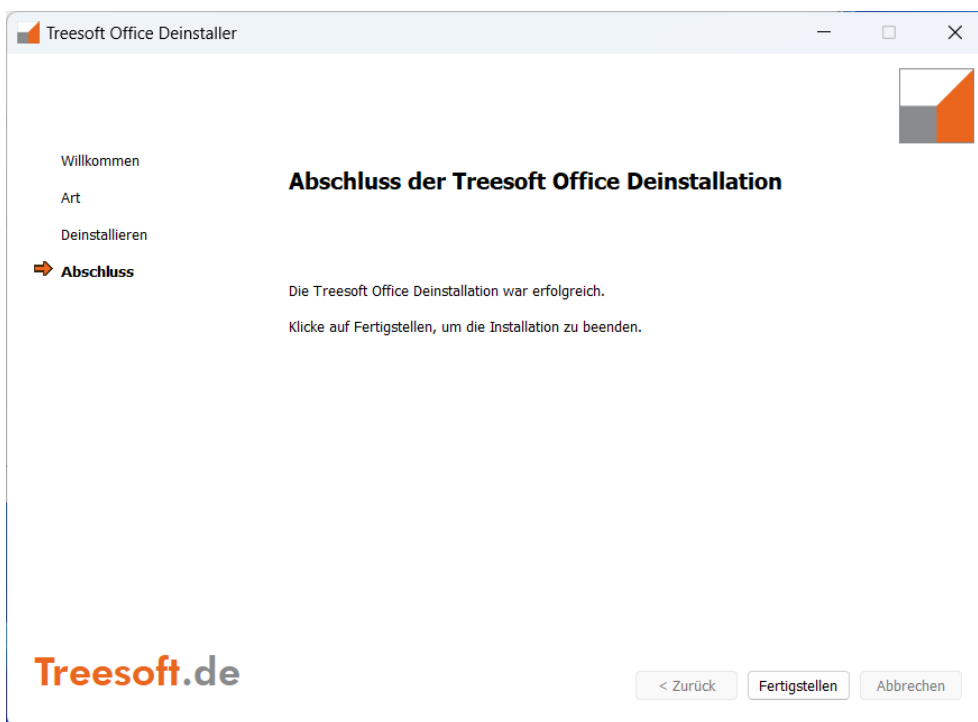


Abbildung 8.3.3: Abschluss der Treesoft Office Deinstallation

Betätige abschließend die Schaltfläche **Fertigstellen** um die Deinstallation zu beenden.

9 Schlusswort

Wir hoffen, dass du beim Durcharbeiten dieser Dokumentation, einen ersten Eindruck von den leistungsfähigen Funktionen von Treesoft Office erhalten hast.

Die Produkte Treesoft CAD, Treesoft CRM und Treesoft ERP sind einzeln oder als Treesoft Office Gesamtlösung einsetzbar. Die Verwendung einer gemeinsamen Datenbank ermöglicht einen durchgängigen Arbeitsablauf über die Modulgrenzen hinweg - Projekte, Adressen, Historie, Termine, Aufgaben, Angebot, E-Mail, Rechnung ...

Bis du neugierig geworden, dann wende dich bitte an unseren Vertrieb. Wir freuen uns auf deinen Anruf und beraten dich gerne: [+49 2266 4763-800](tel:+4922664763800)

Dein Treesoft Team

Anschrift

Treesoft GmbH & Co. KG

Druckerweg 4

D-51789 Lindlar

Zentrale

Telefon: +49 2266 4763-0

Telefax: +49 2266 4763-900

E-Mail: info@treesoft.de

Web: www.treesoft.de

Vertrieb

Telefon: +49 2266 4763-800

Telefax: +49 2266 4763-900

E-Mail: sales@treesoft.de

Service

Telefon: +49 2266 4763-850

Telefax: +49 2266 4763-950

E-Mail: support@treesoft.de

Buchhaltung

Telefon: +49 2266 4763-810

Telefax: +49 2266 4763-900

E-Mail: buchhaltung@treesoft.de



Bei Treesoft werdet ihr schnell, kompetent und freundlich bedient. Egal, ob es um Software-Beratung, Kunden-Betreuung, Individual-Programmierung oder persönliche Anliegen geht, das gesamte Treesoft-Team steht euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite!